au by KDDI

PHOTO-U2 SP03

取扱説明書

www.au.kddi.com

はじめに

ご利用の準備

[基礎編]
基本的な操作

[応用編]
さまざまな操作・
設定

ご家族・ご友人の
操作

資料・付録・索引

お問い合わせ先番号　お客さまセンター

総合・料金について（通話料無料）

一般電話からは
フリーコール 0077-7-111

au電話からは
局番なしの157

紛失・盗難・故障・操作方法について（通話料無料）

一般電話からは
フリーコール 0077-7-113

au電話からは
局番なしの113

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。（無料）

フリーコール 0120-977-033（沖縄を除く地域）

フリーコール 0120-977-699（沖縄）

EZwebからは

アクセス方法　EZ▶トップメニュー・検索▶auお客さまサポート▶お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

なるほど！au

みんなでつくる、auQ&Aサイト

アクセス方法　EZ▶トップメニュー・検索▶auお客さまサポート▶みんなでQ&A「なるほど！au」

※別途パケット通信料がかかります。

PRINTED WITH SOY INK

この取扱説明書は大豆油インキで印刷しています。

この取扱説明書は再生紙を使用しています。
取扱説明書リサイクルにご協力ください。
このマークのあるお店で回収し、循環再生紙として再利用します。お近くのauショップへお持ちください。

2011年8月第1版
発売元：KDDI株式会社
　　沖縄セルラー電話株式会社
製造元：HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
輸入元：華為技術日本株式会社

ごあいさつ

このたびは、PHOTO-U2 SP03（以下、「本製品」とします）をお買い上げいただき誠にありがとうございました。本製品の取扱説明書は、『取扱説明書（本書）』『はじめてガイド』『写真送信ガイド』をご用意しておりますが、本書では総称して『取扱説明書』と表記します。ご使用前に『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後はいつでも見られるようお手元に大切に保管してください。取扱説明書を紛失された場合には、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

ヒント auホームページで『取扱説明書』がダウンロードできます。
http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html

安全上のご注意

本製品をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」（▶P.4）をお読みのうえ、正しくご使用ください。本製品が正しく動作しない場合、故障とお考えになる前に、本書の「故障かなと思ったら」（▶P.77）で症状をご確認ください。

本製品をご利用いただくにあたって

・サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネル・地下など）では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動させると、通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
・本製品はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通信品質を維持し続けます。したがって、通信中この極限を超えてしまうと、突然通信が途切れることがあります。あらかじめご了承ください。
・本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性がないとはいえませんので、ご留意ください。（ただし、CDMA方式は通信上の高い秘話機能を備えております。）
・本製品は国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。（This Product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.）
・本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があり、その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためご提供いただく場合がございます。
・「本製品の保守」と「稼動状況の把握」のために、本製品の電源を入れたときにお客様が利用されている本製品の製造番号情報を自動的にKDDI（株）に送信いたします。
・公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。

・お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書』をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。
・自動車・原動機付自転車・自転車運転中に本製品を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車運転中・原動機付自転車の使用は法律で禁止されています。
・航空機内で本製品を使用しないでください。航空機内での電波を発する電子機器の使用は法律で禁止されています。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。

メモリカードの表記について

・本書では「SD™メモリカード（市販品）」および「SDHC™メモリカード（市販品）」の名称を「SDメモリカード」と表記しています。
・本書では「マルチメディアカード™（市販品）」を「MMC」と表記しています。
・「SDメモリカード」と「MMC」をあわせて「メモリカード」と表記しています。

免責事項について

◎地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
◎本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
◎取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
◎当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
◎本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、本製品または、メモリカードに登録したデータ（写真やメールなど）などが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
◎大切なデータはSDメモリカードなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障がいの原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
◎本製品で表す「当社」とは以下の企業を指します。
発売元：KDDI株式会社／沖縄セルラー電話株式会社
製造元：HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
輸入元：華為技術日本株式会社

安全上のご注意

本製品を安全にお使いいただくために必ずお読みください。

・この「安全上のご注意」には本製品を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。

・各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■表示の説明

⚠危険	この表示は「人が死亡または重傷(※1)を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
⚠警告	この表示は「人が死亡または重傷(※1)を負う可能性が想定される内容」を示しています。
⚠注意	この表示は「人が傷害(※2)を負う可能性が想定される内容や物的損害(※3)の発生が想定される内容」を示しています。

※1 重傷: 失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

※2 傷害: 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

※3 物的損害: 家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

■図記号の説明

	行ってはいけない(禁止)内容を示しています。		水に濡らしてはいけない(禁止)内容を示しています。
	分解してはいけない(禁止)内容を示しています。		必ず実行していただく(強制)内容を示しています。
	濡れた手で扱ってはいけない(禁止)内容を示しています。		電源プラグをコンセントから抜いていただく(強制)内容を示しています。

■PHOTO-U2本体、ACアダプタ共通

⚠危険　必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

必ず専用の周辺機器をご使用ください。専用の周辺機器以外を使用した場合、発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。
PHOTO-U2 SP03専用周辺機器：
PHOTO-U2 SP03ACアダプタ01（商品コード：HWS03PQA）

高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)やガソリンスタンドでの給油中など引火性ガスの発生するような場所での使用や放置はしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。

ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本製品の電源をお切りください。ガスに引火するおそれがあります。

電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。

火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。

電源コネクタ差込口やその他接続端子をショートさせないでください。また、電源コネクタ差込口やその他接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入ったりしないようにしてください。火災や故障の原因となる場合があります。

金属製のものが通電中の電源コネクタやメモリカードスロット、特にACアダプタの電源プラグなどに触れないように十分ご注意ください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。

お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などによりPHOTO-U2本体や周辺機器などに不具合が生じてもKDDI（株）・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねます。本製品の改造は電波法違反になります。

⚠警告　必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・故障の原因となります。

屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれがあります。

電源コネクタ差込口やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。

本製品が落下などによって破損し、ディスプレイ部が割れたり、機器内部が露出した場合、割れたディスプレイや露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをすることがあります。auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

水など液体をかけないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対にしないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちにACアダプタの電源プラグを抜いてください。水濡れや湿気による故障は、保証の対象外となり有償修理になります。

⚠注意　必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

直射日光のあたる場所(自動車内など)や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。変形や故障の原因となる場合があります。

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。火災や故障の原因となります。

乳幼児の手が届く場所には置かないでください。小さな部品などの誤飲で窒息したり、誤って落下させたりするなど、事故や傷害の原因となる場合があります。

お子様がご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示通りに使用しているかをご注意ください。けがなどの原因となります。

外部から電源が供給されている状態のPHOTO-U2本体、ACアダプタに長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。

コンセントや配線器具は定格を超えて使用しないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

メモリカードを挿入状態から無理に引き抜かないでください。故障・内部データ消失の原因となります。

メモリカードは、指定品以外のものを使用しないでください。指定品以外のものを使用した場合、故障・内部データ消失の原因となります。当社規準において動作確認したメモリカードは、以下の通りです。その他のメモリカードの動作確認については、各メモリカードの発売元へお問い合わせください。

発売元	SD2GB	SDHC 4GB	SDHC 8GB	SDHC 16GB	SDHC 32GB
東芝	○	−	−	−	−
Panasonic	○	○	−	−	−
ソニー	−	○	−	−	−
SanDisk	○	○	○	○	○

○：動作済み　−：未確認または未発売　2011年7月現在

※2011年7月現在発売されているメモリカードで動作確認を行っています。動作確認の最新情報につきましては、auホームページをご参照いただくか、お客さまセンターまでお問合せください。

使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなど異常が起きたら使用しないでください。異常が起きた場合、ACアダプタをコンセントから抜き、熱くないことを確認してから電源を切り、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。また、落下したり破損した場合なども、そのまま使用せず、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。PHOTO-U2で使用している各部品の材質は以下の通りです。

■PHOTO-U2本体

使用箇所	使用材料、表面処理
外装(白色)ケース、スタンド、電源ボタン	PC+ABC樹脂
ディスプレイパネル側(透明色ケース)	PMMA樹脂
メモリカードスロット(端子部分)	銅合金／金メッキ(下地：ニッケル)
電源プラグ差込口(端子部分)	銅合金

■PHOTO-U2本体について

⚠警告　必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

高精度な電子機器の近くでは、本製品の電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります(影響を与えるおそれがある機器の例：心臓ペースメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知機・自動ドアなど。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください)。

植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器や医療用電気機器の近くで本製品を使用する場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれがありますので、次のことをお守りください。

1.植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着されている方は、本製品を心臓ペースメーカーなどの装着部から22cm以上離して携行および使用してください。

2.混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、本製品の電源を切るよう心がけてください。

3.医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。

- 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には本製品を持ち込まないでください。
- 病棟内では、本製品の電源をお切りください。
- ロビーなどであっても付近に医療用電気機器がある場合は、本製品の電源をお切りください。
- 医療機関が個々に電波を発生する電子機器の使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。

4.医療機関の外で植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器以外の医療用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認ください。

ごくまれに、強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に医師と相談してください。

航空機内で本製品を使用しないでください。航空機内での電波を発する電子機器の使用は法律で禁止されています。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。

⚠注意　必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホンカードなどの磁気を帯びたものを近付けたりしないでください。記録内容が消失される場合があります。

メモリカードスロットに液体､金属体､燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災、感電、故障の原因となります。

心臓の弱い方はメール受信音の音量の設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。

スピーカー部の吸着物にご注意ください。画鋲やピン、カッターの刃、ホチキスの針などの金属物が付着していると、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際は、スピーカー部に異物がないか必ず確認してください。

メモリカードの取り付け、取り外しの際、急に離したりせず、指定の方向に最後まで押し込んでください。また、顔を近付けないでください。カードが勢いよく飛び出し、けがやカードの破損の原因となります。

■ACアダプタついて

⚠警告　必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電などの原因となります。日本国内家庭用AC100Vを使用してください。

ACアダプタの電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。傷んだACアダプタやゆるんだコンセントは使用しないでください。

ACアダプタの電源コードを傷付けたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしないでください。また、傷んだコードは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。

雷が鳴り出したらACアダプタの電源プラグに触れないでください。落雷による感電などの原因となります。

長時間使用しない場合はACアダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。

お手入れをするときには、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。抜かないでお手入れすると、感電やショートの原因となります。また、ACアダプタの電源プラグに付いたほこりは拭き取ってください。そのまま放置すると火災の原因となります。

水やペットの尿など液体がかからない場所でご使用ください。発熱・火災・感電・電子回路のショートによる故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちにACアダプタの電源プラグを抜いてください。

⚠注意　必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

風呂場など湿気の多い場所で使用したり、濡れた手でACアダプタを抜き差ししたりしないでください。感電や故障の原因となります。

ACアダプタの電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷するおそれがあります。

取扱上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

■PHOTO-U2本体、ACアダプタ共通

●無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、カバンなどに入れるときは、中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。

●ボタンの表面を爪や鋭利な物、硬い物などで強く押しつけないでください。傷の発生や破損の原因となります。

●極端な高温・低温・多湿はお避けください。(周囲温度5～35°C、湿度35～85%の範囲内でご使用ください。)

●ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。

●汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので使用しないでください。

●一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。

●ご使用中に温かくなることがありますが異常ではありません。

●ACアダプタはPHOTO-U2本体の電源を切ってから取り外してください。電源を切らずにACアダプタを取り外すと、保存されたデータが変化・消失するおそれがあります。

■PHOTO-U2本体について

●PHOTO-U2本体背面に貼ってある銘板シールは、お客様が使用されている本製品が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。

●PHOTO-U2本体やメモリカードに登録されたデータ(写真やメールなど)は、事故や故障・修理・その他取り扱いによって変化・消失する場合が あります。大切な内容は控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場 合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。

●本製品に保存されたメールやコンテンツデータ(有料・無料は問わない)などは、故障修理などによる交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。

●本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

●公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。

●本製品のメモリカードスロットには、メモリカード以外のものは挿入しないでください。

●寒い場所から急に暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部に水滴が付くことがあります(結露といいます)。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因になりますのでご注意ください。

●スライドショーを長時間連続して表示し続けた場合などは、本体の一部が温かくなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。

●スタンド部などに無理な力が加わらないようにしてください。振り回したり、反らしたりしてPHOTO-U2本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。

●ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭きしてください。濡らした布やガラスクリーナーなどを使うと故障の原因となります。

●電源コネクタ差込口にACアダプタを接続するときは、電源コネクタ差込口に対してACアダプタのコネクタが平行になるように抜き差ししてください。

●電源コネクタ差込口にACアダプタを接続した状態で無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。

●強く押す、たたくなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。また、鋭利な物や硬い物などでディスプレイに触れないでください。傷の発生や破損の原因となることがあります。

■ACアダプタについて

●ご使用にならないときは、ACアダプタの電源プラグをコンセントから外してください。

●ACアダプタの電源コードをプラグやACアダプタに巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。

■著作権・肖像権について

●お客様が本製品で受信した写真などを複製・改変・編集などをする行為は、個人で楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。

●音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをする場合には、著作権法を遵守のうえ、適切な使用を心がけてください。

●本製品で受信した写真などをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権に十分ご注意ください。

●著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像などを転送することはできません。

■本製品の記録内容の控え作成のお願い

ご自分で本製品に登録された内容や、外部から本製品に受信・ダウンロードした内容で、重要なものは控え※をお取りください。
本製品のメモリは、静電気・故障など不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化することがあります。
※控え作成の手段
本製品で受信した写真など、重要なデータはメモリカードなどに保存しておいてください。ただし、上記の手段でも控えが作成できないデータがあります。あらかじめご了承ください。

お知らせ

- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

目　次

はじめに

ごあいさつ…… 2
安全上のご注意…… 2
本製品をご利用いただくにあたって…… 2
メモリカードの表記について…… 3
免責事項について…… 3
安全上のご注意…… 4
取扱上のお願い…… 9

目次 …… 12

ご利用の準備

PHOTO-U2の楽しみかた …… 14
同梱品を確認する…… 14
各部の名前と機能…… 15
本製品を準備する…… 17
スタンドをセットする／電源と接続する／電源を入れる／電源を切る／初期設定を行う

[基礎編]基本的な操作

ホーム画面の見かた…… 20
ホーム画面の表示方法
スライドショーを楽しむ…… 21
メールで受信した画像を表示する／ SDメモリカード内の画像を表示する
メールの操作…… 24
[メール一覧]の見かた／メールの読みかた／メールに返信する／メールを手動で受信する／メールの送信者を拒否リストへ登録する
フォトの操作…… 28
[フォトー覧]の見かた／スライドショーの開始／スライドショー中の操作／スライドショーで表示しない画像を設定する／表示しない設定を解除する
動画の操作…… 32
[動画一覧]の見かた／動画を再生する／再生中の操作
緊急地震速報について…… 34

[応用編]さまざまな操作･設定

データ操作…… 36
データを削除する／データを保護する／データをコピーする／データを移動する／データを並べ替える
スライドショーの設定…… 53
スライドショー設定を表示する／スライドショータイプを設定する／フレーム設定を行うスライドショー効果を設定する／切替速度を設定する／ランダム再生を設定する／画像の自動拡大を設定する／画像の自動回転を設定する
システム設定を行う…… 57
システム設定画面と基本操作／自動起動アプリを設定する／日付と時刻を設定する／画面の明るさを調整する／音量を調整する／自動オン/オフタイマーを設定する／郵便番号設定を行う／操作ロックを設定する／本体情報を確認する／アップデートを行う／リセットを行う
メールの設定を行う…… 62
メール設定を表示する／メールアドレスを確認する／開封確認メール設定を行う／着信音を設定する
ツールの利用・操作…… 64
[ツール一覧]の見かた／コンテンツの再生／種類別にコンテンツを一覧に表示する
インフォ(情報)の閲覧…… 64
インフォの利用方法

ご家族･ご友人の操作

写真や動画をメールする…… 68
PHOTO-U2に写真や動画を送る／ PHOTO-Uサポートサイトを利用してメールを送る／PHOTO-U2にメールを送信する際の注意事項
携帯電話やパソコンからPHOTO-U2を操作する …… 71
PHOTO-Uサポートサイトにログインする／ PHOTO-Uサポートサイトでできる操作／メールアドレスの変更／パソコンのメールを受信する(メールフィルター設定) ／PHOTO-U2内の写真や動画を削除する

資料･付録･索引

主な仕様…… 76
故障かなと思ったら…… 77
メニュー一覧…… 78
保証とアフターサービスについて…… 84
索　引…… 85

PHOTO-U2の楽しみかた

PHOTO-U2は、携帯電話やデジタルカメラなどで撮影した画像・動画をかんたんにディスプレイに表示できるデジタルフォトフレームです。
メモリカードに保存した画像・動画の再生はもちろんのこと、本製品に備わっている通信機能でご家族やご友人からメールで送られてきた画像・動画もかんたんに再生できます。また、内蔵センサーにより画像の向きを自動的に判別しますので、本製品を縦・横自由自在に置くことができます。

同梱品を確認する

■PHOTO-U2本体

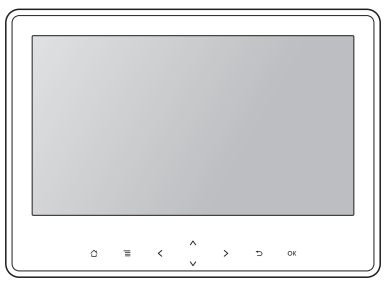

■スタンド

■ACアダプタ



■はじめてガイド

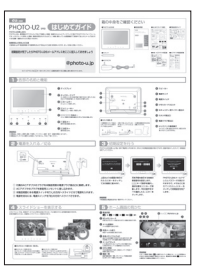

■ACアダプタ取扱説明書

■取扱説明書（本書）

■本体保証書／ACアダプタ保証書

■写真送信ガイド

各部の名前と機能

■前　面

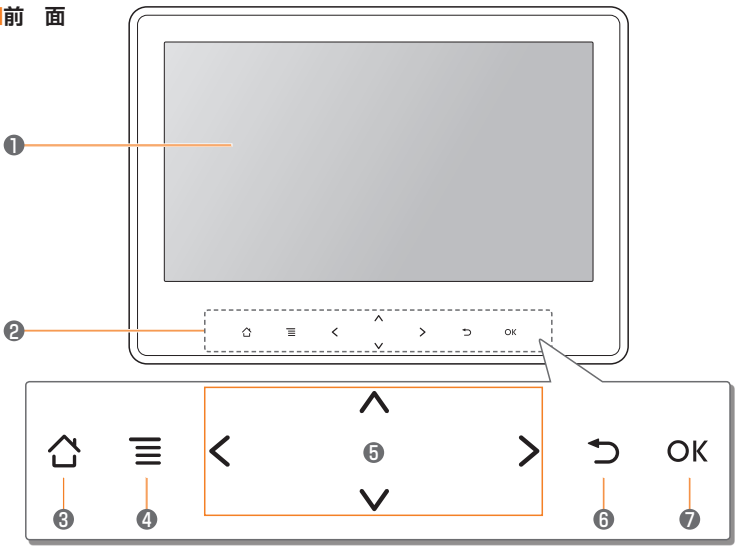

❶ **ディスプレイ**

❷ **タッチキーエリア**
タッチキーが点灯しているときは指で触れて操作できます。消灯しているときは、点線のエリア内を指で触れることで、各キーが点灯して操作できる状態になります。

❸ **ホームキー**
ホーム画面を表示します。（▶P.20）

❹ **メニューキー**
開いている画面でメニューを表示します。

❺ **方向キー**
メニュー項目などの選択位置を上下左右に移動します。

❻ **戻るキー**
操作中に前の画面に戻ります。

❼ **決定キー**
選択を確定します。

ヒント

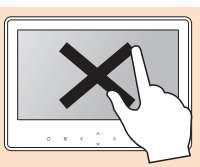

この画面はタッチパネルではありません。画面下にあるタッチキーで操作を行ってください。

■背　面

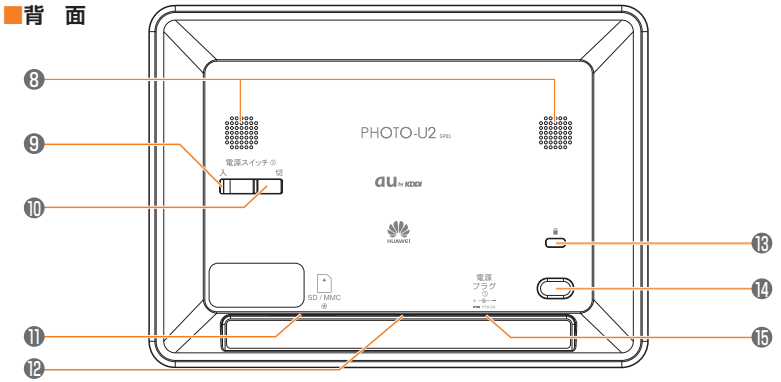

❽　スピーカー
音量はシステム設定で調整します。
（▶P.58）

❾　電源ランプ
ACアダプタのプラグを差し込んだ状態で、電源を「入」にすると緑色に点灯します。（▶P.18）

❿　電源スイッチ
電源の入／切がスライドにより切り替わります。（▶P.18）

⓫　メモリカードスロット
SDメモリカードまたはMMCを取り付けます。（▶P.22）

⓬　メンテナンス専用端子
メンテナンス時に使用するものです。お客さまがお使いいただくことはできません。

⓭　セキュリティ用ワイヤー差込口
市販のセキュリティ用ワイヤーを取り付けることができます。取り付け方法はワイヤーに付属の説明書をご覧ください。

⓮　スタンド差込口（▶P.17）

⓯　電源プラグ差込口
付属のACアダプタのプラグを差し込み、家庭用電源と接続します。（▶P.17）

掲載されているイラスト・画面表示について
- 本書に記載されているイラストおよび画面は、実際の製品とは異なる場合があります。また、本製品の置かれている向きによって表示される画面が異なりますが、本書では横置きの画面で説明しています。あらかじめご了承ください。
- 「MMC」のご使用方法については「SDメモリカード」の説明をご覧ください。

本製品を準備する

スタンドをセットする

1 本製品を片手で持つなどして固定し、背面のスタンド差込口に対してまっすぐに付属のスタンドを差し込みます。無理にスタンドを差し込むことのないようご注意ください。

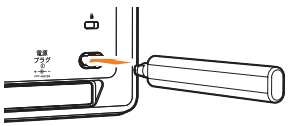

2 スタンドをしっかり奥まで差し込んだら、右に90度回してしっかりとねじ込みます。

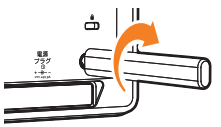

3 本製品は縦横お好きな方向に設置いただけます。

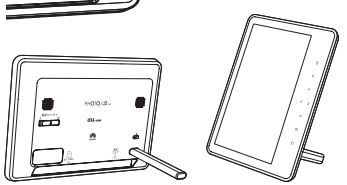

電源と接続する

1 付属のACアダプタのプラグを本製品背面の電源プラグ差込口に接続します。（❶）

2 ACアダプタのプラグを家庭用コンセントに差し込みます。（❷）

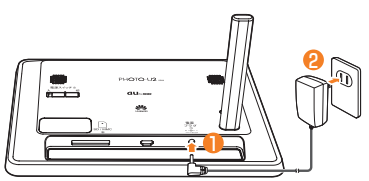

ヒント
- 不安定な台の上や傾いているところなどに本製品を置かないでください。
- 本製品を使用中に不具合などが生じたときは、すぐにコンセントからプラグを抜き、電源を遮断してください。
- ACアダプタのプラグは金属類や水などの液体類でショートしないようご注意ください。
- 本製品の電源を入れたままACアダプタを抜かないでください。本体またはメモリカードに登録されたデータが消えることがあります。
- 必ず電源スイッチを「切」にしてからACアダプタを抜いてください。

電源を入れる

ACアダプタのプラグが本製品とコンセントに差し込んであることを確認し、本体背面にある電源スイッチを「入」の方向へスライドさせて電源を入れます。電源ランプが緑に点灯します。

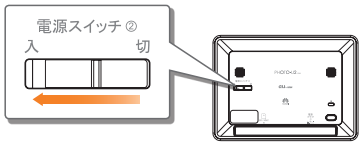

ヒント

- 初めて電源を入れたときには、初期設定画面(▶P.18)が表示されます。
- 初期設定が完了している場合は、システム設定の『自動起動アプリ』で設定された項目が表示されます。

電源を切る

本製品背面の電源スイッチを「切」の方向へスライドさせます。

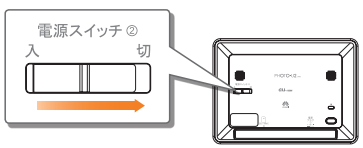

初期設定を行う

お買い上げ後、初めて電源を入れた時には、次のような初期設定画面が表示されます。画面の指示にしたがって、本製品の初期設定を完了してください。

1 初期設定の開始画面が表示されたら、OK**キー**をタッチして次の画面に進みます。

2 天気予報を表示する地域の郵便番号を設定します。∧∨**キー**で数字を選択し、選択位置を＜＞**キー**で移動します。7桁の数字をすべて選択したら、OK**キー**をタッチします。

3 PHOTO-U2のメールアドレスとパスワードが表示されるので、メモなどに控えてください。OK**キー**をタッチして初期設定を完了します。

4 本製品にあらかじめ保存されている画像や天気予報などのさまざまなコンテンツがスライドショーで表示されます。

ヒント

- 初期設定に失敗した場合は、一度電源を切って電波状況の良い場所でもう一度試してください。
- サービスのお申し込みを行わなかった場合、スライドショーの表示はできますが、メールの受信はできません。

ホーム画面の見かた

ご家族やご友人から写真を送ってもらうためのメールアドレスや電波状態をホーム画面で確認できます。

ホーム画面の表示方法

1 スライドショー表示中に[ホーム]キーをタッチします。
タッチキーが点灯していない場合には、タッチキーエリア内の任意の場所を軽く指で触れてください。
タッチキーが点灯して操作できる状態になります。

2 [ホーム]ホーム画面が表示されます。

❶ **電波状態**
強 : 強 中 : 中 弱 : 弱 微弱 : 微弱 圏外 : 圏外

❷ **SDメモリカード**
本体にSDメモリカードが取り付けられている場合に表示されます。

❸ **メール受信中**
メールを受信中に表示されます。

❹ **未読メールあり**
未読メールがある場合に表示されます。

❺ **本体メモリフル(Full)**
本体の空き容量が少なくなった場合に表示されます。(データの削除▶P.37)

❻ **メールアドレス**

△△□□@photo-u.jp

ここに表示されているメールアドレスをご家族やご友人にお知らせすると、メールで画像を送ってもらえます。(メールの操作▶P.24 ／メールの送信方法▶P.68)

❼ **日付と時刻**
今日の日時が表示されます。日時はネットワークを通じて自動的に設定されます。

❽ **機能一覧**
画像や動画の操作／管理、スライドショーや本製品の設定などをタッチキーで選択して行います。

ヒント

- [ホーム]ホーム画面で圏外(圏外)が表示されている場合には、メールの受信および日付と時刻が自動的に設定されません。電波状態が微弱( )以上になる場所まで本製品を移動させてください。
- 初期設定(▶P.18)が完了していないとメールアドレスは表示されません。
- 本製品では、音声電話、テレビ電話、Cメールなどのサービスはご利用いただけません。

スライドショーを楽しむ

メールに添付された画像やデジタルカメラで撮影したSDメモリカード内の画像をスライドショーで表示します。

メールで受信した画像を表示する

自分のメールアドレスに画像が添付されたメールが届くと、自動的に本製品内に保存されスライドショーに表示されます。

1 自分のメールアドレスをご家族やご友人に知らせて、メールに画像を添付して送信してもらいます。

2 メールを受信すると着信音が鳴り、スライドショー画面の左上にメールのアイコンが表示されます。

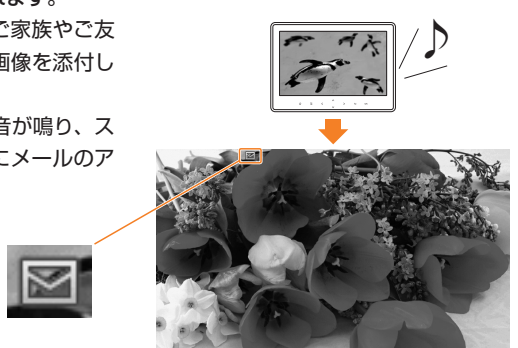

3 受信したメールに添付されている画像は自動的に本製品のメモリへ保存され、スライドショーに表示されます。

ヒント

- メールの内容を確認する操作方法は、P.25をご覧ください。
- 表示可能な画像の形式については、P.76をご覧ください。
- スライドショー中の操作については、P.29をご覧ください。
- 本製品に写真などをメールで送信する場合は、『写真送信ガイド』またはP.68をご覧ください。
- **お買い上げ時の設定は、携帯電話からのメールのみ受信できるようになっています。パソコンからのメールを受信するには、携帯電話またはパソコンからPHOTO-U サポートサイトにアクセスして、メールフィルターの設定を行ってください。詳しい操作方法は、P.74をご覧ください。**
- スライドショー設定については、P.53をご覧ください。

SDメモリカード内の画像を表示する

SDメモリカードを利用すると、デジタルカメラで撮影した写真や動画(▶P.31)を本製品で表示・再生することができます。

■SDメモリカードの取り付け

SDメモリカードの挿入方向(切り欠きの位置)に注意してメモリカードスロットに「カチッ」と音がするまでゆっくりと差し込みます。

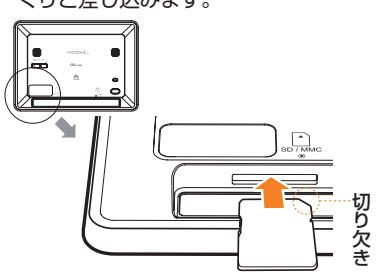

■SDメモリカードの取り外し

SDメモリカードを「カチッ」と音がするまでゆっくり押し込みます。メモリカードスロットからSDメモリカードが少し出てきたらゆっくりと引き抜きます。

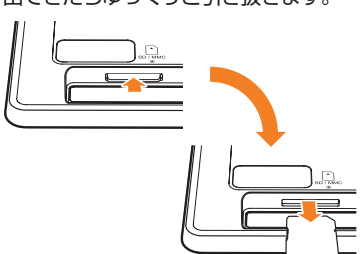

1 スライドショー中に画像の入ったSDメモリカードを本製品に挿入します。

2 SDメモリカード内の画像が自動的にスライドショーに表示されます。

ヒント

- SDメモリカードには表裏／前後の区別があります。無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。
- microSD™／ miniSD™メモリカードをご使用いただく場合は、変換アダプタが必要です。
- 表示可能な画像の形式についてはP.76をご覧ください。
- 本体とSDメモリカードの間でデータをコピーしたり、移動することができます。操作方法は、P.44 ／ P.48をご覧ください。
- SDメモリカードに保存されている大きなサイズの画像は、本製品での表示に適したサイズに縮小されて表示されます。
- スライドショー中にSDメモリカードを抜くと、本体内のデータに自動的に切り替わります。
- SDメモリカードがロックされている場合、データを書き込んだり、保存されているデータの変更や削除はできません。

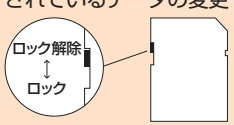

メールの操作

[メール一覧]の見かた

ホーム画面より[＜][＞]キーで✉メールを選択し、[OK]キーをタッチします。
下図のように[メール一覧]が表示されます。

❶ **メール／お知らせタブ**
ご家族やご友人からのメールは「メール」タブへ、auからのアップデート情報などは「お知らせ」タブに表示されます。タブの切り替えは[＜][＞]**キー**で操作します。

❷ **メール一覧**
送信者や件名、送信日時や添付ファイルのサムネイルなどメールに関する情報が一覧に表示されます。

新着／未読メール

開封済みメール

❸ **メール数表示**
メールタブでは未読メール数とメール総数を、お知らせタブではメール総数のみを表示します。



メールの読みかた

画像や動画が添付されたメールの内容を確認します。

1 ホーム画面から、[＜][＞]**キー**で✉**メール**を選択し、[OK]**キー**をタッチします。

2 [メール一覧]で[∧][∨]**キー**でメールを選択し、[OK]**キー**をタッチするとメールの内容が表示されます。

3 [∧][∨]**キー**で「添付」を選択し、[OK]**キー**をタッチすると添付データを確認できます。複数のデータが添付されている場合には、[＜][＞]**キー**で表示を切り替えます。
確認が終わったら、[⮌]**キー**をタッチして前の画面に戻ります。

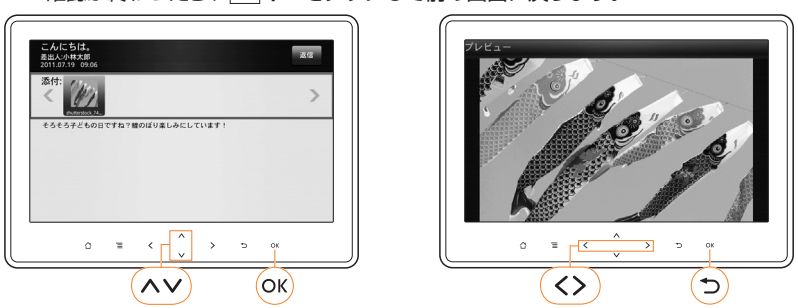

ヒント スライドショー中に受信したメールを表示する方法は、P.29のヒントをご参照ください。

メールに返信する

受信したメールに対して、定型文を使って返信を送信できます。

1 ［メール一覧］から返信するメールを[∧][∨]**キー**で選択し、[OK]**キー**をタッチします。

2 [∧][∨]**キー**で「返信」ボタンがある欄を選択し、[OK]**キー**をタッチします。

3 返信リストから[∧][∨]**キー**でお好みの内容を選択し、[OK]**キー**をタッチすると「返信しました。」とメッセージが画面に表示され、差出人へ返信します。

ヒント 本製品のメールアドレスではなく、“info@photo-u.jp”から返信メールが届きます。

メールを手動で受信する

［メール一覧］で[☰]**キー**（メニューキー）をタッチします。メールメニューから[∧][∨]**キー**で「新着メール確認」を選択し、[OK]**キー**をタッチします。新着メールがある場合、受信してメール一覧に表示します。

メールの送信者を拒否リストへ登録する

迷惑メールや不要なダイレクトメールなどを受信拒否することで必要なメールだけを受信できます。

1 ［メール一覧］で拒否リストに登録したいメールを[∧][∨]**キー**で選択し、[OK]**キー**をタッチしてメールを表示します。

2 [☰]**キー**（メニューキー）をタッチしてメニューを表示します。続けてメールメニューから[∧][∨]**キー**で「拒否リスト」を選択し、[OK]**キー**をタッチします。

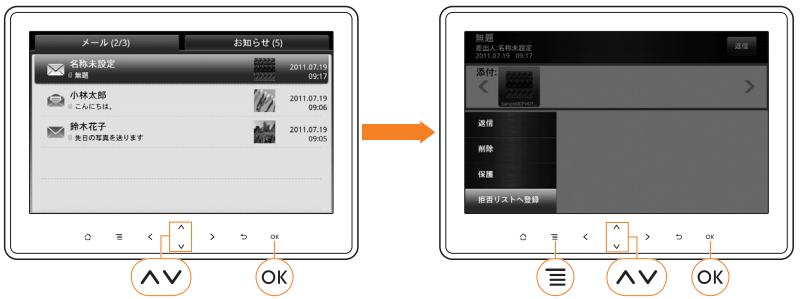

3 確認のメッセージが表示されるので内容をよく確認して[<][>]**キー**で「OK」を選択し、[OK]**キー**をタッチします。

ヒント
- 操作を中止するには、確認画面で「キャンセル」を選択します。
- 受信拒否リストの内容の確認・編集（削除など）は、PHOTO-U2では行えません。PHOTO-Uサポートサイトの「メールフィルター設定（▶P.74）」でのみ行うことができます。

フォトの操作

[フォト一覧]の見かた

ホーム画面より◁▷キーで**フォト**を選択し、OKキーをタッチします。
下図のように[フォト一覧]が表示されます。

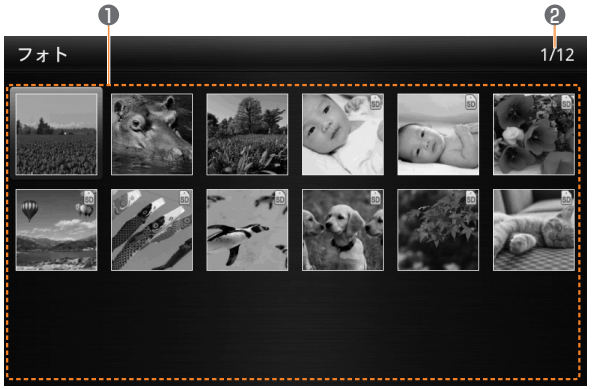

❶ **画像一覧**
本体およびSDメモリカード内の画像一覧を表示します。SDメモリカードに保存されている画像にはサムネイルの右上に「SD」のマーク(SD)が表示されます。

❷ **ファイル数**
ファイル番号とファイル総数を表示します。ファイル番号は選択している画像の位置を表します。



スライドショーの開始

[フォト一覧]で△▽◁▷キーで画像を選択し、OKキーをタッチすると選択された画像からスライドショーが始まります。

スライドショー中の操作

スライドショー中にキー(メニューキー)をタッチすると次の操作が行えます。

■天気情報へ
郵便番号を設定した(▶P.18)地域の天気情報を表示します。

■拡大
表示中の画像を50%ずつ最大200%まで拡大表示します。拡大表示中は、△▽◁▷キーで画像をスクロールして見ることができます。200%拡大表示のときに「拡大」を選択すると元のサイズで表示します。

■オリジナルサイズ
実際の画像サイズで表示します。

■回転
表示中の画像を右回りに90度回転させます。さらに△▽キーをタッチすると左右の回転が可能になります。

■表示しない
スライドショーに表示しない(▶P.30)設定ができます。表示しない設定を解除するにはP.30をご覧ください。

■スライドショー設定
スライドショー設定を表示します。(▶P.53)

ヒント

・キー(メニューキー)の代わりにOKキーをタッチしても天気情報を表示することができ ます。

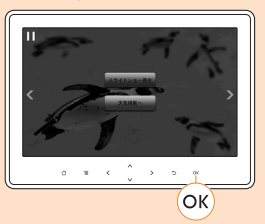

・スライドショーの設定については、P.53をご覧ください。
・スライドショー中に新着メールを受信した場合、次の手順でメールを確認します。
①メールを受信すると着信音が流れ、下図のようなメニューが表示されるのでOKキーを2回タッチします。

②[メール一覧]が表示されるのでP.25の操作手順にしたがってメールの内容を確認します。

スライドショーで表示しない画像を設定する

表示しない画像を設定することでお好みの画像だけスライドショーで表示することができます。

1 1枚のみの設定は[フォト一覧]で[∧][∨][<][>]**キー**で画像を選択しておきます。

2 [☰]**キー**（メニューキー）をタッチして[∧][∨]**キー**で「表示しない」を選択し、[OK]**キー**をタッチします。

3 サブメニューから[∧][∨]**キー**で「1ファイル」「複数選択」「全て」のいずれかを選択し、[OK]**キー**をタッチします。「1ファイル」「全て」の場合は設定完了です。

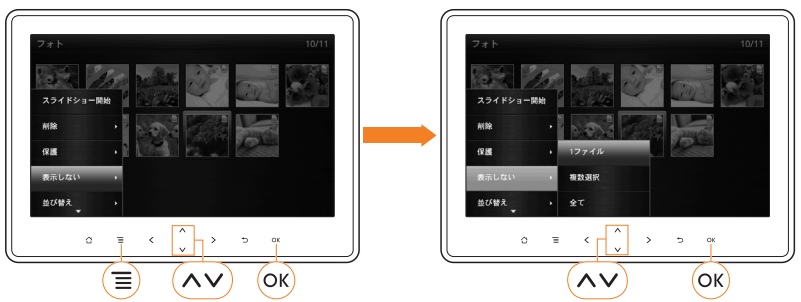

4 「複数選択」の場合は、選択画面が表示されるの で、表示しない画像を[∧][∨][<][>]**キー**で選択し、[OK]**キー**をタッチしてチェック(☑)を付けます。再度[OK]**キー**をタッチするとチェックが解除されます。

5 表示しない画像に全てチェックを付けたら、[☰]**キー**（メニューキー）をタッチします。続けて[∧][∨]**キー**で「実行」を選択し、[OK]**キー**をタッチします。

6 操作が完了すると、表示をしない設定を示す禁止マークがサムネイルの中央に表示されます。

表示しない設定を解除する

「スライドショーで表示しない画像を設定する」の操作2で「表示する」を選択して、設定を解除することができます。

表示ファイル数について

- [フォト][動画][ツール]に一覧表示できるのは、8,000ファイルまでです。
- ファイルの削除方法は、P.36をご参照ください。

動画の操作

[動画一覧]の見かた

ホーム画面より◁▷キーで**動画**を選択し、OKキーをタッチします。
下図のように[動画一覧]が表示されます。

❶ **動画一覧**
本体およびSDメモリカード内の画像一覧を表示します。SDメモリカードに保存されている画像にはサムネイルの右上に「SD」のマーク(SD)が表示されます。

❷ **ファイル数**
ファイル番号とファイル総数を表示します。ファイル番号は選択している動画の位置を表します。



動画を再生する

[動画一覧]で△▽◁▷キーで動画を選択し、OKキーをタッチすると動画を再生します。

ヒント
- 再生可能な動画の形式についてはP.76をご覧ください。
- 動画はスライドショー再生できませんので、ご注意ください。

再生中の操作

動画を再生中に各タッチキーからさまざまな操作が行えます。

☰キー(メニューキー)

■一時停止／再生
再生中の動画を一時停止します。再開するには、再度☰キー(メニューキー)をタッチして「再生」を選択します。
また、OKキーをタッチしても、一時停止／再生の操作が可能です。

■フルスクリーン／元の画面
動画をディスプレイいっぱいに拡大して再生します。元の画面に戻すこともできます。

■繰り返し再生ON ／ OFF
再生中の動画を繰り返し再生する(ON)／しない(OFF)を設定します。

△▽キー

■音量調整
再生中の動画の音量を△▽キーで調整できます。

◁▷キー

■巻戻し／早送り
動画を再生中に◁▷キーを長押しすることで2～4倍速で巻戻し／早送り再生ができます。

緊急地震速報について

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急地震速報を、震源地周辺のエリアの対応機器に一斉にお知らせするサービスです。

緊急地震速報の設定を行う

1 ホーム画面から＜＞キーで**設定**を選択し、OKキーをタッチします。続いて∧∨＜＞キーで**緊急地震速報設定**を選択し、OKキーをタッチします。

2 OKキーをタッチして、項目を∧∨キーで選択し、OKキーをタッチして設定を保存します。初期値は「受取る」です。

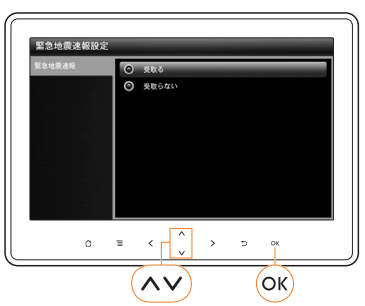

ヒント

- 緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着きのある行動をお願いいたします。
- 緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ(震度4以上)が予測される地域をお知らせするものです。
- 地震の発生直後に、震源近くで地震(P波、初期微動)をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ(S波、主要動)が始まる数秒～数十秒前に、可能な限り素早くお知らせします。
- 震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。

- 日本国内のみのサービスです。(海外ではご利用になれません。)
- 緊急地震速報は、情報料・通信料共に無料です。
- 当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害による情報の不達・遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して発生したお客様の損害について責任を負いません。
- 気象庁が配信する緊急地震速報の詳細については、気象庁ホームページをご参照ください。
  http://www.jma.go.jp/
- 本製品が圏外の場所に設置されている、電源ON／OFFの最中、電源OFF時には緊急地震速報を受信できません。また、Eメール受信時は、緊急地震速報を受信できない場合があります。
- 電源を切っていたり、サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル、地下など)や電波状態の悪い場所では、緊急地震速報を受信できない場合があります。
- 受信に失敗した緊急地震速報を、再度受信することはできません。
- テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合があります。
- お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。
- 緊急地震速報受信時は専用の警報音で鳴動します。緊急地震速報の警報音を変更することはできません。

データ操作

本製品で画像や動画、メールなどで共通する基本的な操作方法を説明します。データ操作にはデータの削除、保護、コピー、移動および並べ替えがあります。

1. データを削除する

共通操作　フォト　動画　メール　ツール

1-① 1ファイルを削除する

一覧であらかじめ選択したデータを1ファイルだけ削除します。

※画像の操作を例にして手順を説明します。

1 ホーム画面から、＜＞キーで フォトを選択し、OKキーをタッチすると［フォト一覧］が表示されます。

2 ［フォト一覧］から削除をしたい画像を∧∨＜＞キーで選択し、☰キー（メニューキー）をタッチします。

3 フォトメニューから∧∨キーで「削除」を選択し、OKキーをタッチします。続けてサブメニューから∧∨キーで「1ファイル」を選択し、OKキーをタッチします。

4 確認の画面が表示されるので、＜＞キーで「OK」を選択し、OKキーをタッチします。［フォト一覧］から選択した画像が削除されます。

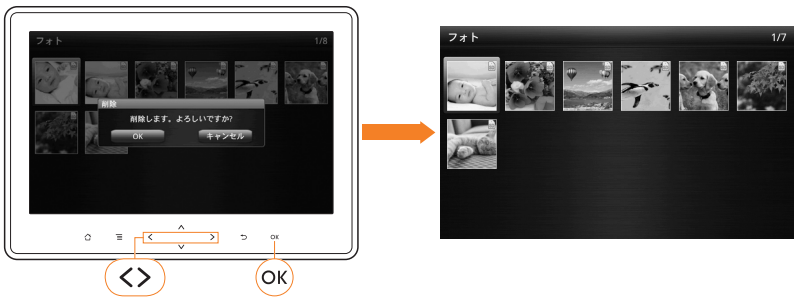

ヒント

- 一覧で「SD」のマーク（SD）が付いているものはSDメモリカード内にあるデータです。
- メールを削除しても添付されていた画像は削除されません。
- メールに添付されていた画像を削除してもメールは削除されません。
- 本体メモリ使用量の「空き」が100MB以下になると、ホーム画面に「Full本体メモリフル(Full)」が表示されます。本体メモリフル(Full)が表示されている場合、新着メールに添付されている画像および動画を保存するために古いデータから自動的に削除されることがあります。

1-② 複数のデータを選択して削除する

一覧から複数のデータを選択して削除します。

※画像の操作を例にして手順を説明します。

1 ホーム画面から、＜＞キーで フォトを選択し、OKキーをタッチすると［フォト一覧］が表示されます。

2 ［フォト一覧］で☰キー（メニューキー）をタッチします。続けてフォトメニューから∧∨キーで「削除」を選択し、OKキーをタッチします。

3 サブメニューから[∧][∨]**キー**で「複数選択」を選択し、[OK]**キー**をタッチします。

4 選択画面が表示されるので、削除する画像を[∧][∨][<][>]**キー**で選択し、[OK]**キー**をタッチしてチェック(☑)を付けます。再度[OK]**キー**をタッチするとチェックが解除されます。

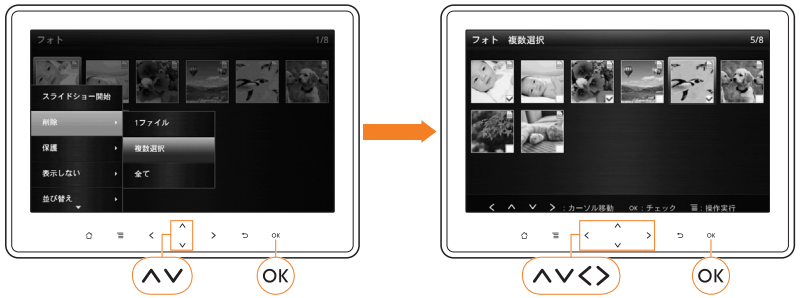

5 削除する全ての画像にチェックを付けたら、[≡]**キー**(メニューキー)をタッチします。続けて[∧][∨]**キー**で「実行」を選択し、[OK]**キー**をタッチします。

6 確認の画面が表示されるので、[<][>]**キー**で「OK」を選択し、[OK]**キー**をタッチします。[フォト一覧]から選択した画像が削除されます。

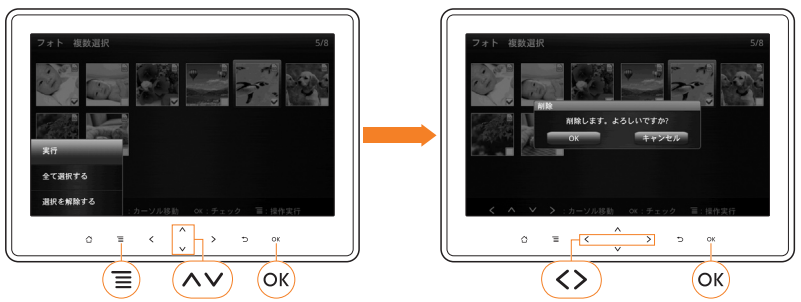

1-③ 一覧のデータを全て削除する

一覧にあるデータを全て削除します。

※画像の操作を例にして手順を説明します。

1 [⌂]ホーム画面から、[<][>]**キー**で**フォト**を選択し、[OK]**キー**をタッチすると[フォト一覧]が表示されます。

2 [フォト一覧]で[≡]**キー**(メニューキー)をタッチします。続けてフォトメニューから[∧][∨]**キー**で「削除」を選択し、[OK]**キー**をタッチします。

3 サブメニューから[∧][∨]**キー**で「全て」を選択し、[OK]**キー**をタッチします。

4 確認の画面が表示されるので、[<][>]**キー**で「OK」を選択し、[OK]**キー**をタッチします。[フォト一覧]から全ての画像が削除されます。

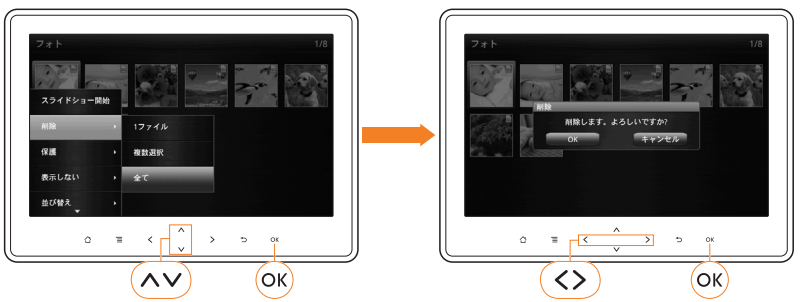

2. データを保護する

誤った操作などで削除や移動(▶P.48)ができないよう、データを保護します。

共通操作　フォト　動画　メール　ツール

2-① 1ファイルを保護する

一覧であらかじめ選択したデータを1ファイルだけ保護します。

※画像の操作を例にして手順を説明します。

1 [⌂]ホーム画面から、[<][>]**キー**で**フォト**を選択し、[OK]**キー**をタッチすると[フォト一覧]が表示されます。

2 フォト一覧]から保護をしたい画像を[∧][∨][<][>]**キー**で選択し、[≡]**キー**(メニューキー)をタッチします。

3 フォトメニューから[∧][∨]**キー**で「保護」を選択し、[OK]**キー**をタッチします。続けてサブメニューから[∧][∨]**キー**で「1ファイル」を選択し、[OK]**キー**をタッチします。

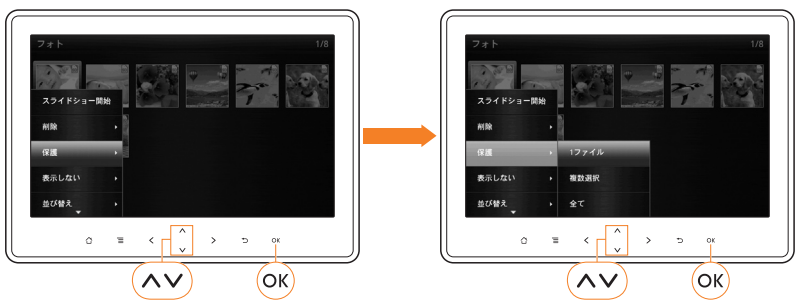

4 操作が完了すると、保護を示す鍵型のマーク(🔒)がサムネイル上に表示されます。

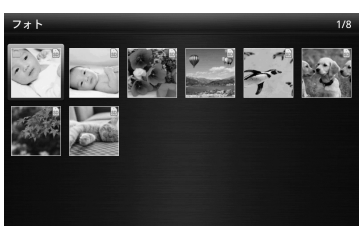

ヒント
- 一覧で「SD」のマーク(SD)が付いているものはSDメモリカード内にあるデータです。
- 保護したデータは、削除(▶P.36)および移動(▶P.48)の操作が制限されます。保護を解除する方法は、P.43をご覧ください。
- メールを保護した場合には、一覧の左側に表示されているメールアイコンの右下に鍵型のマーク(🔒)が表示されます。

2-② 複数のデータを選択して保護する

一覧から複数のデータを選択して保護します。

※画像の操作を例にして手順を説明します。

1 [⌂]ホーム画面から、[<][>]**キー**で📷**フォト**を選択し、[OK]**キー**をタッチすると[フォト一覧]が表示されます。

2 [フォト一覧]で[≡]**キー**(メニューキー)をタッチします。続けてメニューから[∧][∨]**キー**で「保護」を選択し、[OK]**キー**をタッチします。

3 サブメニューから[∧][∨]**キー**で「複数選択」を選択し、[OK]**キー**をタッチします。

4 選択画面が表示されるので、保護する画像を[∧][∨][<][>]**キー**で選択し、[OK]**キー**をタッチしてチェック(☑)を付けます。再度[OK]**キー**をタッチするとチェックが解除されます。

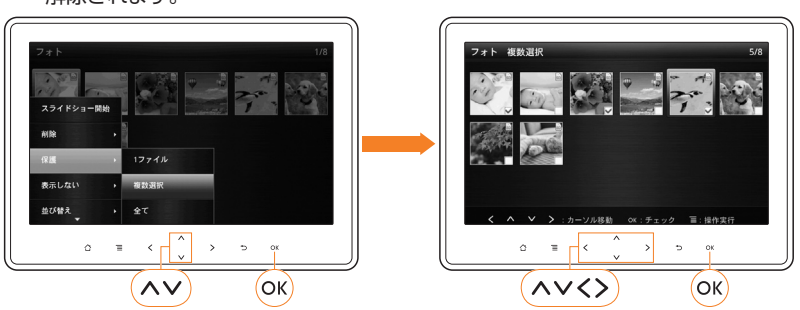

5 保護する全ての画像にチェックを付けたら、[≡]**キー**(メニューキー)をタッチします。続けて[∧][∨]**キー**で「実行」を選択し、[OK]**キー**をタッチします。

6 操作が完了すると、保護を示す鍵型のマーク(🔒)がサムネイル上に表示されます。

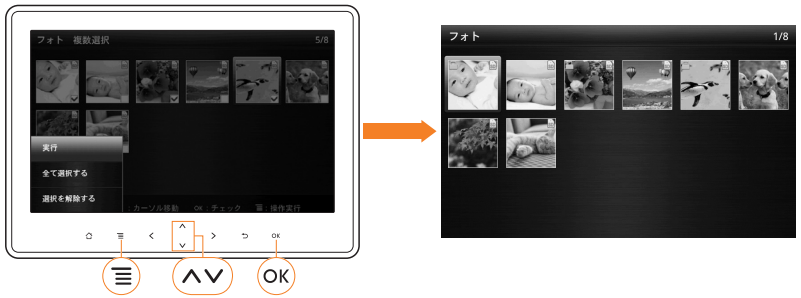

2-③ 一覧のデータを全て保護する

一覧にあるデータを全て保護します。

※画像の操作を例にして手順を説明します。

1 ホーム画面から、＜＞キーで**フォト**を選択し、OKキーをタッチすると［フォト一覧］が表示されます。

2 ［フォト一覧］で☰キー（メニューキー）をタッチします。続けてフォトメニューから∧∨キーで「保護」を選択し、OKキーをタッチします。

3 サブメニューから∧∨キーで「全て」を選択し、OKキーをタッチします。操作が完了すると、保護を示す鍵型のマーク（🔒）が全てのサムネイル上に表示されます。

2-④ 保護を解除する

一覧にある保護されたデータを解除します。

※画像の操作を例にして手順を説明します。

1 ホーム画面から、＜＞キーで**フォト**を選択し、OKキーをタッチすると［フォト一覧］が表示されます。

2 1枚のみの解除は［フォト一覧］で保護された画像を∧∨＜＞キーで選択しておきます。

3 ☰キー（メニューキー）をタッチして∧∨キーで「保護を解除」を選択し、OKキーをタッチします。

4 サブメニューから∧∨キーで「1ファイル」「複数選択」「全て」のいずれかを選択し、OKキーをタッチします。「1ファイル」「全て」の場合は解除完了です。

5 「複数選択」の場合は、∧∨＜＞キーで画像を選択し、OKキーをタッチしてチェック（☑）を付けます。再度OKキーをタッチするとチェックが解除されます。

6 保護を解除する画像に全てチェックを付けたら、☰キー（メニューキー）をタッチします。続けて∧∨キーで「実行」を選択し、OKキーをタッチします。

3. データをコピーする

本体やSDメモリカードのデータをコピーすることができます。

共通操作　フォト　動画　ツール

3-① 1ファイルをコピーする

一覧であらかじめ選択したデータを1ファイルだけコピーします。

※画像の操作を例にして手順を説明します。

1 ホーム画面から、＜＞**キー**で**フォト**を選択し、OK**キー**をタッチすると［フォト一覧］が表示されます。

2 ［フォト一覧］からコピーしたい画像を∧∨＜＞**キー**で選択し、☰**キー**（メニューキー）をタッチします。

3 フォトメニューから∧∨**キー**で「コピー」を選択し、OK**キー**をタッチします。続けてサブメニューから∧∨**キー**で「1ファイル」を選択し、OK**キー**をタッチします。

4 確認の画面が表示されるので、∧∨**キー**でコピー先を選択し、OK**キー**をタッチします。選択した画像がコピーされました。

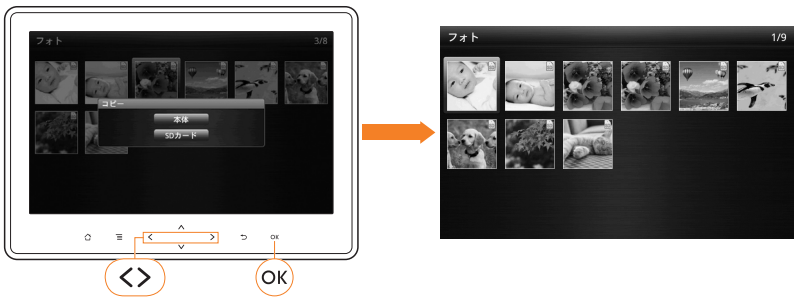

ヒント

- フォトメニューに「コピー」が表示されていない場合は、∧∨**キー**でメニューをスクロールさせてください。
- 一覧で「SD」のマーク（SD）が付いているものはSDメモリカード内にあるデータです。
- コピー先に十分な空き容量がない場合には、操作が完了できないことがあります。不要なデータを削除するなどして空き容量を増やしてください。
- 著作権保護されたデータはコピーできません。
- 本体からSDメモリカードへコピーしたデータは、SDメモリカードに自動的に作成される「PHOTO-U2_SP3」フォルダに保存されます。

3-② 複数のデータを選択してコピーする

一覧から複数のデータを選択してコピーします。

※画像の操作を例にして手順を説明します。

1 ホーム画面から、＜＞**キー**で**フォト**を選択し、OK**キー**をタッチすると［フォト一覧］が表示されます。

2 ［フォト一覧］で☰**キー**（メニューキー）をタッチします。続けてフォトメニューから∧∨**キー**で「コピー」を選択し、OK**キー**をタッチします。

3 サブメニューから[∧][∨]**キー**で「複数選択」を選択し、[OK]**キー**をタッチします。

4 選択画面が表示されるので、コピーする画像を[∧][∨][<][>]**キー**で選択し、[OK]**キー**をタッチしてチェック(☑)を付けます。再度[OK]**キー**をタッチするとチェックが解除されます。

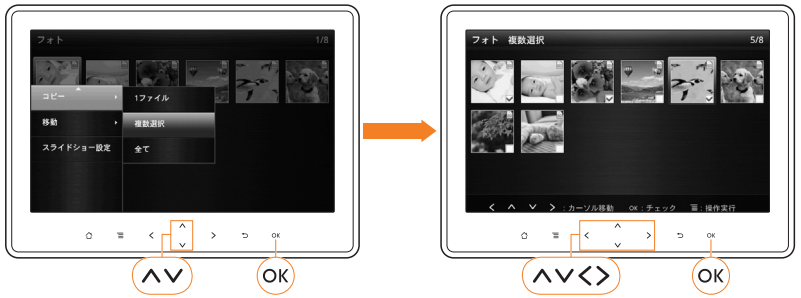

5 コピーする全ての画像にチェックを付けたら、[≡]**キー**(メニューキー)をタッチします。続けて[∧][∨]**キー**で「実行」を選択し、[OK]**キー**をタッチします。
確認の画面が表示されるので、[∧][∨]**キー**でコピー先を選択し、[OK]**キー**をタッチします。選択した画像がコピーされました。

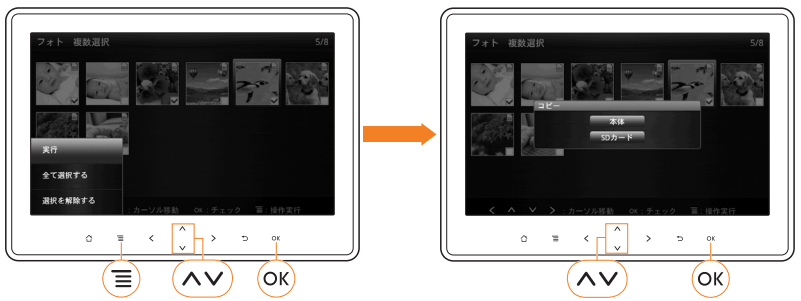

3-③ 一覧のデータを全てコピーする

一覧にあるデータを全てコピーします。
※画像の操作を例にして手順を説明します。

1 [⌂]ホーム画面から、[<][>]**キー**で**フォト**を選択し、[OK]**キー**をタッチすると[フォト一覧]が表示されます。

2 [フォト一覧]で[≡]**キー**(メニューキー)をタッチします。続けてフォトメニューから[∧][∨]**キー**で「コピー」を選択し、[OK]**キー**をタッチします。

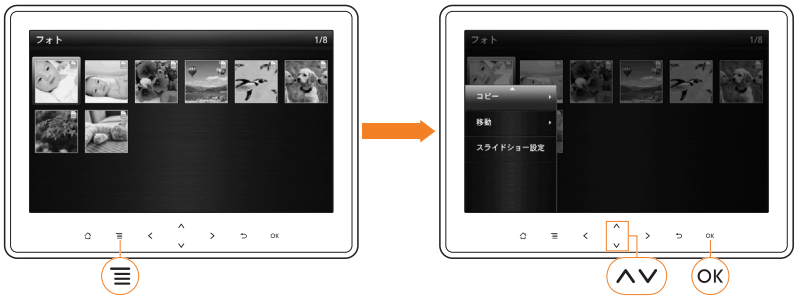

3 サブメニューから[∧][∨]**キー**で「全て」を選択し、[OK]**キー**をタッチします。

4 確認の画面が表示されるので、[∧][∨]**キー**でコピー先を選択し、[OK]**キー**をタッチします。[フォト一覧]の全ての画像がコピーされました。

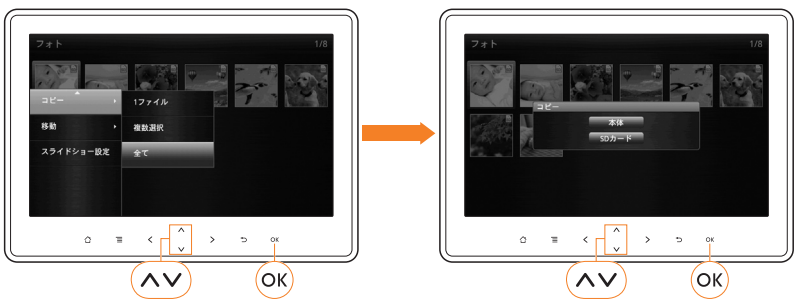

4. データを移動する

本体とSDメモリカード間でデータを移動することができます。

共通操作　フォト　動画　ツール

4-① 1ファイルを移動する

一覧であらかじめ選択したデータを1ファイルだけ移動します。

※画像の操作を例にして手順を説明します。

1 ホーム画面から、＜＞**キー**で**フォト**を選択し、OK**キー**をタッチすると［フォト一覧］が表示されます。

2 ［フォト一覧］から移動したい画像を∧∨＜＞**キー**で選択し、☰**キー**（メニューキー）をタッチします。

3 フォトメニューから∧∨**キー**で「移動」を選択し、OK**キー**をタッチします。続けてサブメニューから∧∨**キー**で「1ファイル」を選択し、OK**キー**をタッチします。

4 確認の画面が表示されるので、∧∨**キー**で移動先を選択し、OK**キー**をタッチします。選択した画像が移動されました。

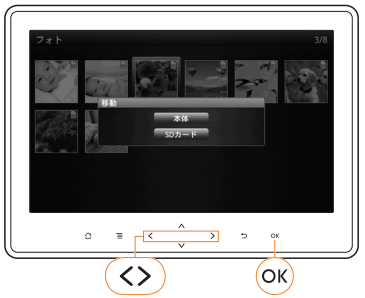

ヒント

- フォトメニューに「移動」が表示されていない場合は、∧∨**キー**でメニューをスクロールさせてください。
- 一覧で「SD」のマーク（SD）が付いているものはSDメモリカード内にあるデータです。
- 移動先に十分な空き容量がない場合には、操作が完了できないことがあります。不要なデータを削除するなどして空き容量を増やしてください。
- 保護されているデータは移動できません。
- 著作権保護されたデータは移動できません。
- 本体からSDメモリカードへ移動したデータは、SDメモリカードに自動的に作成される「PHOTO-U2_SP3」フォルダに保存されます。

4-② 複数のデータを選択して移動する

一覧から複数のデータを選択して移動します。

※画像の操作を例にして手順を説明します。

1 ホーム画面から、＜＞**キー**で**フォト**を選択し、OK**キー**をタッチすると［フォト一覧］が表示されます。

2 ［フォト一覧］で☰**キー**（メニューキー）をタッチします。続けてフォトメニューから∧∨**キー**で「移動」を選択し、OK**キー**をタッチします。

3 サブメニューから[∧][∨]**キー**で「複数選択」を選択し、[OK]**キー**をタッチします。

4 選択画面が表示されるので、移動する画像を[∧][∨][<][>]**キー**で選択し、[OK]**キー**をタッチしてチェック(☑)を付けます。再度[OK]**キー**をタッチするとチェックが解除されます。

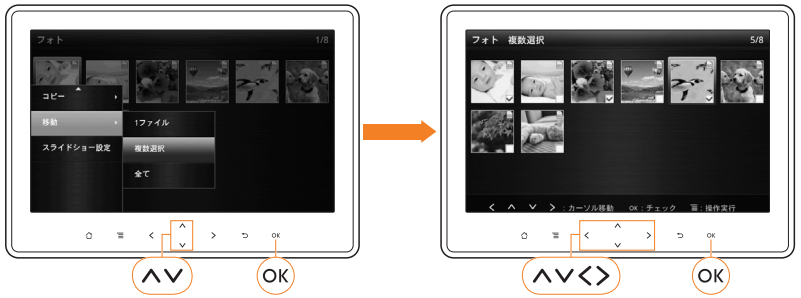

5 移動する全ての画像にチェックを付けたら、[≡]**キー**(メニューキー)をタッチします。続けて[∧][∨]**キー**で「実行」を選択し、[OK]**キー**をタッチします。

6 確認の画面が表示されるので、[∧][∨]**キー**で移動先を選択し、[OK]**キー**をタッチします。

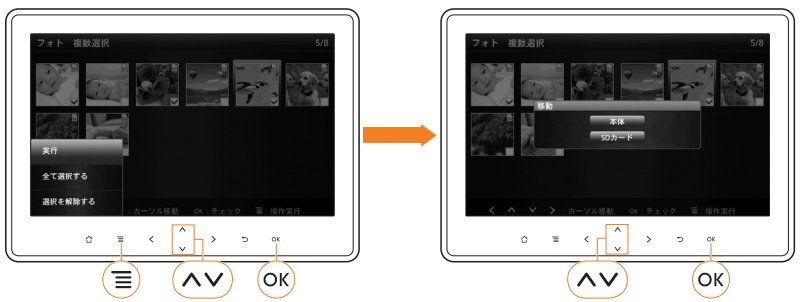

4-③ 一覧のデータを全て移動する

一覧にあるデータを全て移動します。

※画像の操作を例にして手順を説明します。

1 [⌂]ホーム画面から、[<][>]**キー**で**フォト**を選択し、[OK]**キー**をタッチすると[フォト一覧]が表示されます。

2 [フォト一覧]で[≡]**キー**(メニューキー)をタッチします。続けてフォトメニューから[∧][∨]**キー**で「移動」を選択し、[OK]**キー**をタッチします。

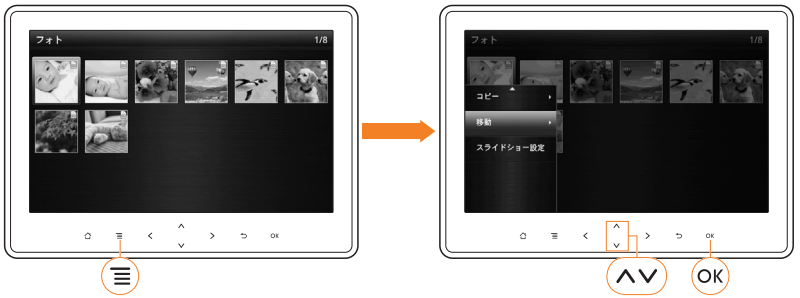

3 サブメニューから[∧][∨]**キー**で「全て」を選択し、[OK]**キー**をタッチします。

4 確認の画面が表示されるので、[∧][∨]**キー**で移動先を選択し、[OK]**キー**をタッチします。選択した全ての画像が移動されました。

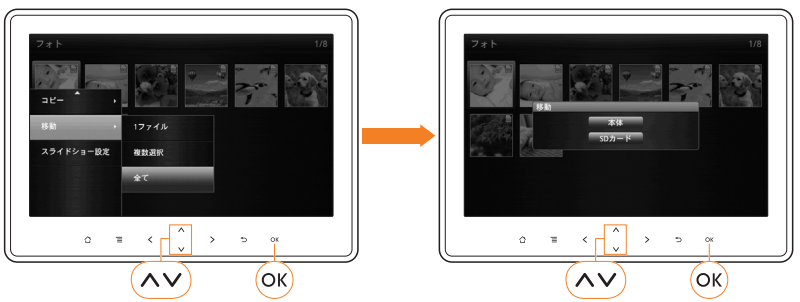

5. データを並べ替える

画像や動画、メールなどをさまざまな条件で並べ替えることができます。

共通操作　フォト　動画　メール　ツール

5 ファイルの並べ替え

※画像の操作を例にして手順を説明します。

1 [⌂]ホーム画面から、[<][>]**キー**で**フォト**を選択し、[OK]**キー**をタッチすると[フォト一覧]が表示されます。

2 [フォト一覧]で[≡]**キー**(メニューキー)をタッチします。続けてフォトメニューから[∧][∨]**キー**で「並び替え」を選択し、[OK]**キー**をタッチします。

3 サブメニューから∧∨**キー**で並べ替える方法を選択し、OK**キー**をタッチします。

差出人名の順番に並べ替える(メール)
「差出人名昇順」または「差出人名降順」を選択すると、差出人名によって昇順(数字／アルファベット／ひらがな／カタカナ／漢字の順)または降順(昇順の逆順)に並べ替えます。
撮影日の順番に並べ替える(フォト)
「撮影日昇順」または「撮影日降順」を選択すると、画像が撮影された日付によって昇順(撮影日が古い順)または降順(撮影日が新しい順)に並べ替えます。
タイトルの順番に並べ替える(メール)
「タイトル昇順」または「タイトル降順」を選択すると、メールの件名によって昇順(数字／アルファベット／ひらがな／カタカナ／漢字の順)または降順(昇順の逆順)に並べ替えます。
ファイル名の順番に並べ替える(フォト、動画、ツール)
「ファイル名昇順」または「ファイル名降順」を選択すると、ファイル名によって昇順(数字／アルファベット／ひらがな／カタカナ／漢字の順)または降順(昇順の逆順)に並べ替えます。
メール受信日の順番に並べ替える(フォト、動画、ツール)
「メール受信日昇順」または「メール受信日降順」を選択すると、メールに添付されたデータのみメールの受信日によって昇順(受信日が古い順)または降順(受信日が新しい順)に並べ替えます。

ヒント 画像(フォト)での並べ替えの種類によってスライドショーに表示される順番を入れ替えることができます。

スライドショーの設定

スライドショーをより楽しんでいただけるよう、さまざまな設定ができます。

スライドショー設定を表示する

1 スライドショー中に☰**キー**(メニューキー)をタッチします。続けてスライドショーメニューから∧∨**キー**で「スライドショー設定」を選択し、OK**キー**をタッチします。

2 スライドショー設定画面が表示されます。画面左側のスライドショー設定メニューを∧∨**キー**で選択し、OK**キー**をタッチします。

3 項目が選択できる状態になるので、∧∨<>**キー**で項目を移動してOK**キー**をタッチし、設定を変更／保存します。

ヒント
- スライドショーメニューに「スライドショー設定」が表示されていない場合は、∧∨**キー**でメニューをスクロールして表示します。
- スライドショー設定画面は、ホーム画面→**設定**→**スライドショー設定**でも表示することができます。

スライドショータイプを設定する(初期値：標準)

∧∨**キー**で「標準」または「シンプル(写真のみ)」を選択し、OK**キー**をタッチして設定を保存します。

【標準】

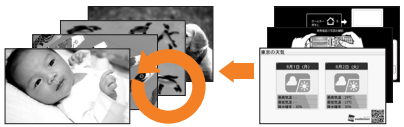

スライドショーの途中に天気予報や、雑学、お得な情報が表示される

【シンプル(写真のみ)】

［フォト一覧］で表示されている画像のみが表示される

フレーム設定を行う(初期値：フレームを表示しません)

スライドショーの画像にさまざまなフレームをつけて表示します。本体にあらかじめ保存されているフレームを＜＞**キー**で選択し、OK**キー**をタッチします。続けて＜＞**キー**で「設定」を選択し、OK**キー**をタッチして設定を保存します。フレームを削除する場合には、「削除」を選択し、OK**キー**をタッチします。

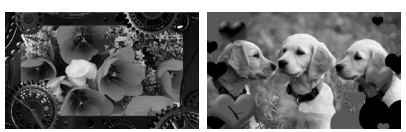

フレームの例

スライドショー効果を設定する(初期値：ランダム)

スライドショー中に画像が切り替わる効果を設定します。∧∨**キー**で項目を選択し、OK**キー**をタッチして設定を保存します。
項目一覧はP.81をご覧ください。

切替速度を設定する(初期値：10秒)

スライドショー中に画像が切り替わる速度を設定します。∧∨**キー**で項目を選択し、OK**キー**をタッチして設定を保存します。

ランダム再生を設定する(初期値：オフ(フォト一覧画面と同じ))

スライドショーに表示される画像の順番を設定します。∧∨**キー**で「オフ(フォト一覧画面と同じ)」または「オン」を選択し、OK**キー**をタッチして設定を保存します。
「オン」を設定すると、フォト一覧に表示されている画像を不規則な順番でスライドショーに表示します。

画像の自動拡大を設定する（初期値：自動拡大する）

ディスプレイの表示領域よりサイズが小さい画像を自動的に全画面で拡大表示するように設定します。[∧][∨]**キー**で「自動拡大する」または「自動拡大しない」を選択し、[OK]**キー**をタッチして設定を保存します。

【自動拡大しない】

【自動拡大する】

画像の自動回転を設定する（初期値：自動回転する）

本製品を縦に設置した場合に、画像の向きを自動的に回転するように設定できます。[∧][∨]**キー**で「自動回転する」または「自動回転しない」を選択し、[OK]**キー**をタッチして設定を保存します。

【自動回転する】

【自動回転しない】

システム設定を行う

システム設定画面と基本操作

1 [⌂]ホーム画面から[<][>]**キー**で**設定**を選択し、[OK]**キー**をタッチします。続けて[∧][∨][<][>]**キー**で**システム設定**を選択し、[OK]**キー**をタッチします。

2 システム設定画面が表示されます。画面左側のシステム設定メニューを[∧][∨]**キー**で選択し、[OK]**キー**をタッチします。

3 項目が選択できる状態になるので[∧][∨][<][>]**キー**で項目を移動して[OK]**キー**をタッチし、設定を変更／保存します。

自動起動アプリを設定する（初期値：スライドショー）

本製品の電源を入れたときに動作する方法を設定できます。設定メニューから「自動起動アプリ」を[∧][∨]**キー**で選択し、[OK]**キー**をタッチします。「スライドショー」または「設定なし」を[∧][∨]**キー**で選択し、[OK]**キー**をタッチして設定を保存します。

日付と時刻を設定する

本製品の日付と時刻は、ネットワークを通じて自動的に設定されます。手動で設定する必要がある場合には、設定メニューから「日付と時刻」を[∧][∨]**キー**で選択し、[OK]**キー**をタッチします。[<][>]**キー**で項目を移動させ、[∧][∨]**キー**で数字を設定します。設定が完了したら、[OK]**キー**をタッチして設定を保存します。

画面の明るさを調整する(初期値：3段階目)

ディスプレイの明るさを5段階で調整できます。設定メニューから「画面の明るさ」を[∧][∨]**キー**で選択し、[OK]**キー**をタッチします。[∧][∨]**キー**でお好みの明るさに調整し、[OK]**キー**をタッチして設定を保存します。

音量を調整する(初期値：3段階目)

メールの着信音などの音量を5段階で調整します。設定メニューから「音量」を[∧][∨]**キー**で選択し、[OK]**キー**をタッチします。[∧][∨]**キー**でお好みの音量に調整し、[OK]**キー**をタッチして設定を保存します。

自動オン/オフタイマーを設定する

タイマー設定で時刻を指定して、本製品のディスプレイを自動的に点灯(オン)・消灯(オフ)することができます。設定メニューから「自動オン/オフタイマー」を[∧][∨]**キー**で選択し、[OK]**キー**をタッチします。

ヒント 本製品背面の電源スイッチから電源を切っているときは(▶P.18)、自動オン/オフタイマー機能はご利用いただけません。

■自動オン設定を行う

1 項目から[∧][∨]**キー**で「自動オン設定」を選択し、[OK]**キー**をタッチします。

2 自動オン設定の画面が表示されたら、[<][>]**キー**で項目を移動して[∧][∨]**キー**で「時」「分」を設定します。一番左の項目を[∧][∨]**キー**で「有効」に変更し、[OK]**キー**をタッチすると設定が保存されます。

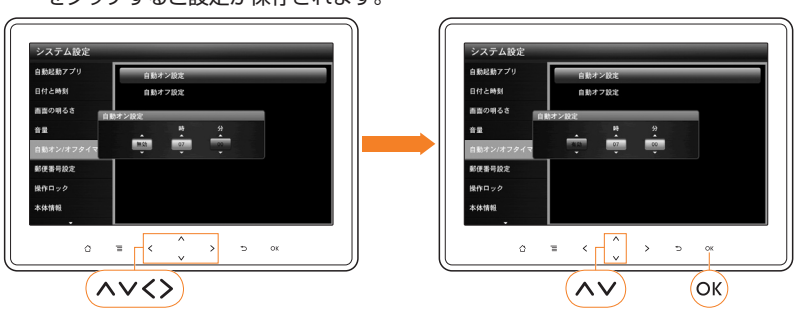

■自動オフ設定を行う

1 項目から[∧][∨]**キー**で「自動オフ設定」を選択し、[OK]**キー**をタッチします。

2 自動オフ設定の画面が表示されたら、[<][>]**キー**で項目を移動して[∧][∨]**キー**で「時」「分」を設定します。一番左の項目を[∧][∨]**キー**で「有効」に変更し、[OK]**キー**をタッチすると設定が保存されます。

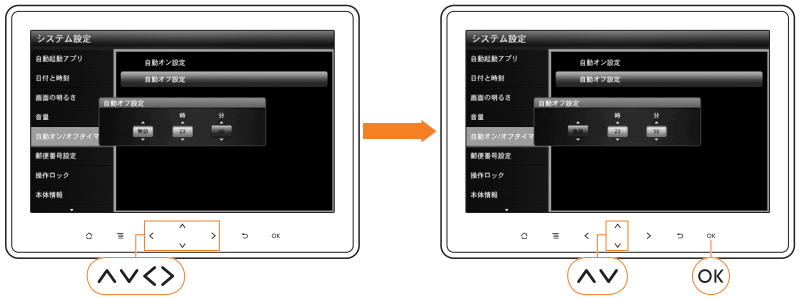

【設定例】自動オン設定を午前7時、自動オフ設定を午後11時50分とした場合

自動オン設定

自動オフ設定

郵便番号設定を行う

天気予報を表示したい地域の郵便番号を設定します。システム設定メニューから「郵便番号設定」を[∧][∨]**キー**で選択し、[OK]**キー**をタッチします。[<][>]**キー**で項目を移動させ、[∧][∨]**キー**で数字を設定します。設定が完了したら、[OK]**キー**をタッチして設定を保存します。

操作ロックを設定する(初期値：解除)

いたずら防止などのため、本製品の操作ロック用パスワードで制限することができます。

■操作ロック用パスワードを設定する

1 システム設定メニューから「操作ロック」を[∧][∨]**キー**で選択し、[OK]**キー**をタッチします。続けて[∧][∨]**キー**で「ロック」選択し、[OK]**キー**をタッチします。

2 パスワードを設定する画面が表示されるので、[<][>]**キー**で項目を移動し、[∧][∨]**キー**で数字を変更します。4桁の数字が決まったら[OK]**キー**をタッチしてパスワードを保存します。

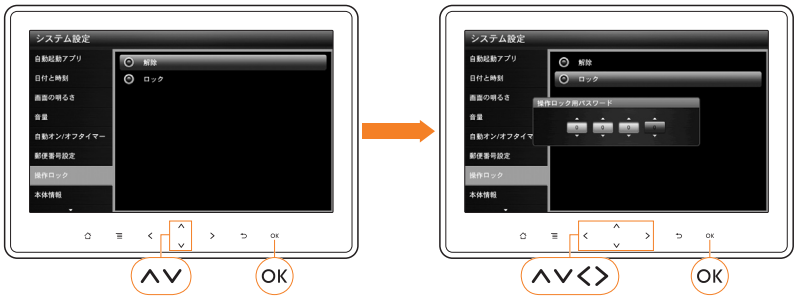

本体情報を確認する

本製品のメールアドレスや電話番号、メモリ使用量やソフトウェアのバージョンなどの本製品についての情報を表示します。本体メモリ使用量の「空き」が50MB以下になると赤字で表示されます。

ヒント 電話番号が表示されますが、本製品では音声電話、テレビ電話、Cメールなどのサービスはご利用いただけません。

アップデートを行う

ソフトウェアの更新が必要かどうかをネットワークに接続して確認できます。更新が必要な場合は、画面の指示に従いアップデートしてください。

■アップデート方法

1 **システム設定**から[∧][∨]**キー**で「アップデート」を選択し、[OK]**キー**をタッチします。

2 続けて[<][>]**キー**で「OK」を選択し、[OK]**キー**をタッチするとアップデートの確認を行います。

更新がある場合→更新ファイルをダウンロードして自動的にアップデートします。アップデートが完了すると自動的に再起動します。

更新がない場合→「最新の状態です。アップデートの必要はありません。」と表示されるので、[OK]**キー**をタッチしてメッセージを閉じます。

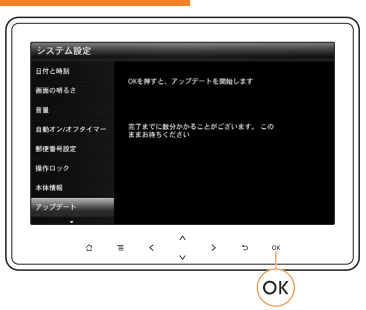

ヒント
・ソフトウェアの更新にかかる通信料は無料です。
・ソフトウェアの更新中にACアダプタを取り外さないでください。

リセットを行う

本製品を出荷時の状態に戻したり、設定やデータのみのリセットを行います。
システム設定メニューから「リセット」を[∧][∨]**キー**で選択し、[OK]**キー**をタッチします。[∧][∨]**キー**で項目を移動させ、[OK]**キー**をタッチします。
続けて確認の画面が表示されるので[<][>]**キー**で「OK」を選択し、[OK]**キー**をタッチします。リセット完了のメッセージを確認して、[OK]**キー**をタッチしてください。
各項目についてはP.82をご覧ください。

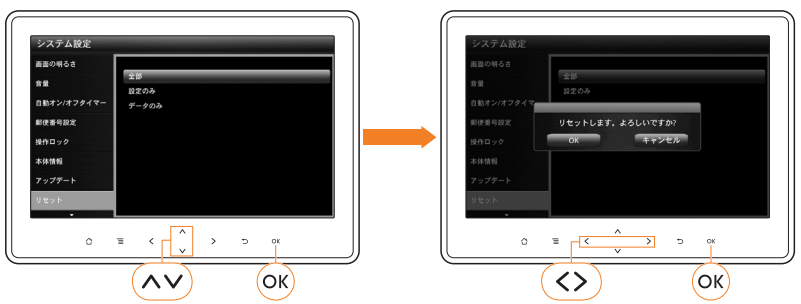

メールの設定を行う

メール設定を表示する

1 [⌂]ホーム画面から**設定**を選択し、[OK]**キー**をタッチします。

2 [<][>]**キー**で**メール設定**を選択し、[OK]**キー**をタッチします。メール設定画面が表示されます。

メールアドレスを確認する

本製品のメールアドレスが表示されます。

開封確認メール設定を行う(初期値：返信する)

開封確認メールは、PHOTO-U2でメールを開いたタイミングで、メールを開いたことを送信者にメールでお知らせするサービスです。[∧][∨]**キー**で「開封確認メール」を選択し、[OK]**キー**をタッチします。続けて[∧][∨]**キー**で「返信する」または「返信しない」を選択し、[OK]**キー**をタッチして設定を保存します。

ヒント 開封確認メールは、メールの送信者がPHOTO-U2のメールアドレスの@以下を「o.photo-u.jp」に変更してメールを送信することにより利用できます。
詳しいご利用方法はP.69をご覧ください。

着信音を設定する(初期値：サウンド1)

メールの着信をお知らせする音の種類を選択します。[∧][∨]**キー**で「着信音」を選択し、[OK]**キー**をタッチします。続けて[∧][∨]**キー**で項目を選択すると自動的に再生され、着信音を確認できます。選択肢が決まったら[OK]**キー**をタッチして設定を保存します。

ヒント 着信音量の変更方法は、P.58「音量を調整する」をご覧ください。

ツールの利用･操作

PHOTO-U2では、時計やカレンダーやメッセージカードなどFlash®を用いた多彩なコンテンツを表示することができます。

[ツール一覧]の見かた

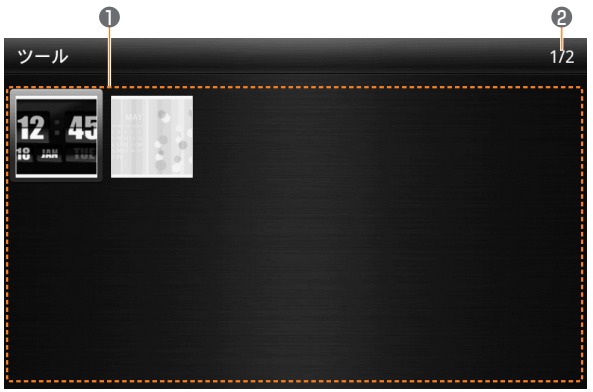

❶ **ツール一覧**
本体およびSDメモリカード内のコンテンツ一覧を表示します。SDメモリカードに保存されているコンテンツにはサムネイルの右上に「SD」のマーク(SD)が表示されます。

❷ **コンテンツ数**
コンテンツ番号とコンテンツ総数を表示します。コンテンツ番号は選択しているコンテンツの位置を表します。

コンテンツの再生

[ツール一覧]で[∧][∨][<][>]**キー**でコンテンツを選択し、[OK]**キー**をタッチすると選択されたコンテンツを再生します。

ヒント 再生中のコンテンツを停止するには、[≡]**キー**(メニューキー)をタッチして、「戻る」が選択されているのを確認し、[OK]**キー**をタッチします。

種類別にコンテンツを一覧に表示する

1 ツール一覧で[≡]**キー**(メニューキー)を選択し、[OK]**キー**をタッチします。続けてツールメニューから[∧][∨]**キー**で「ファイルの種類」を選択し、[OK]**キー**をタッチします。表示したい種類を[∧][∨]**キー**で選択し、[OK]**キー**をタッチします。

2 選択されたカテゴリーのコンテンツだけが表示されます。初期値の「全て」を選択すると、全カテゴリーのコンテンツが一覧に表示されます。

インフォ(情報)の閲覧

「インフォ」にはよくあるご質問や、使い方の紹介、本製品で利用できる有料サービスのご紹介等を閲覧することができます。

インフォの利用方法

ホーム画面から**インフォ**を選択し、OK**キー**をタッチすると下図のような情報ページが表示されます。▲▼◀▶**キー**やOK**キー**などで操作します。

ヒント

- ホーム画面で圏外(圏外)が表示されている場合には、インフォはご利用いただけません。電波状態が微弱(▂)以上に表示される場所まで本製品を移動させてください。
- インフォへの接続には通信料がかかります。
- インフォ以外のインターネットサイトへ接続することはできません。

写真や動画をメールする

ご家族やご友人が本製品に写真や動画を送信する方法をご紹介します。

PHOTO-U2に写真や動画を送る

1 携帯電話のカメラやデジタルカメラなどで写真や動画を撮影します。デジタルカメラで撮影したデータはあらかじめパソコンに取り込んでおきます。

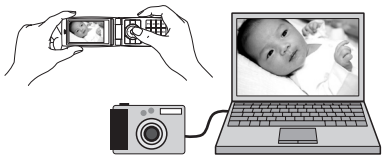

2 携帯電話やパソコンのメールで、撮影した写真や動画を添付してPHOTO-U2のメールアドレスへ送信します。

3 本製品でメールを受信します。メールに添付された写真は📷フォト、動画は🎞動画に自動的に保存されます。

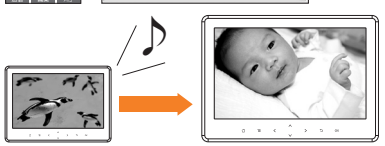

ヒント

- 写真や動画の撮影、メールの作成、写真の添付方法については、お使いの携帯電話の取扱説明書をご参照ください。
- データが添付されていないメールは、本製品で受信できません。
- 本製品で受信・表示可能なメール・写真および動画の形式についてはP.76をご参照ください。
- お買い上げ時は、メールフィルターの設定により、携帯電話からのメールのみ受信可能になっています。メールフィルターの変更については、P.74をご覧ください。
- パソコンをご利用の場合には、メールソフトなどを利用して写真や動画を添付したメールを作成し、PHOTO-U2のメールアドレス宛に送信してください。なお、メールの作成、写真の添付方法は、各メールソフトにより異なります。お使いのメールソフトの「ヘルプ」機能などをご参照ください。
- 携帯電話やパソコンから送信した写真は、サーバで最適なサイズに圧縮され本製品に配信されます。
- PHOTO-U2での表示に適している写真は、横縦比が5:3の写真です。その他の写真サイズの場合、写真の上下または、左右に黒い帯が表示されることがあります。
- メールを送信するときに「差出人名称」を設定すると、PHOTO-U2でメールを受信した際に「差出人」欄に設定した名称が表示されます。

PHOTO-Uサポートサイトを利用してメールを送る

PHOTO-Uサポートサイトでは、表示日時を指定したメール、開封確認メールを受取りたいなどの便利な機能が利用できます。

1 携帯電話で右のQRコードを読み取るか、直接URLを入力してPHOTO-Uサポートサイトへアクセスします。

●PHOTO-Uサポートサイト
http://www.photo-u.jp/

2 初回アクセス時はサービス利用規約の確認画面が表示されます。サービス利用規約をよく読んでから「承諾する」を選択します。

3 メインページが表示されたら、メニューから「写真を送る」を選択します。送信設定画面が表示されます。

■写真を送る操作方法

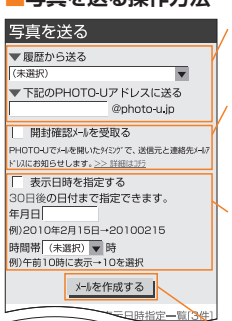

送り先のPHOTO-U2メールアドレスを入力します。一度送信すると履歴から選択できるようになります。

開封確認メールを受信したい場合には、こちらにチェックを入れます。受信者がメールを開いたら、開封確認メールが自動的に返信されます。

表示日時を指定する場合には、こちらにチェックを入れ、最大30日後までの日付と1時間毎の時間帯を指定します。指定日時になると自動的にメールが送信されます。

「メールを作成する」を選択すると、メール作成画面が表示されますので画像や動画を添付したり、メールの内容を入力して送信します。

ヒント

- PHOTO-U2のメールアドレスの@以下を「o.photo-u.jp」に変更するだけで携帯電話やパソコンから直接メールを送信して、「開封確認メール」を受け取ることもできます。

  PHOTO-U2の通常のメールアドレス：△△□□@photo-u.jp
  開封確認メール用のメールアドレス　：△△□□@**o.**photo-u.jp
  ※@の後ろに小文字の「o（オー）」と「.（ドット）」を追加します。

- 開封確認メールは“info@photo-u.jp”から届きます。

PHOTO-U2にメールを送信する際の注意事項

■PHOTO-U2にメールを送信したときにエラーメールが返ってくる

以下の場合にはPHOTO-U2にはメールは届かず、“info@photo-u.jp”からのエラーメールが、送信したメールアドレス宛に返信されます。

- 写真や動画が添付されていないメールを送信した場合
- 指定以外のファイルやPHOTO-U2で再生できない形式の画像または動画ファイルを添付した場合
- PHOTO-U2で受信できる添付ファイルの最大数（10件）またはメールサイズ（10MB：添付ファイル、本文含めたエンコード後）を超えたメールを送信した場合
- PHOTO-U2のメールアドレスが存在しない場合
- 送信先のPHOTO-U2のメールフィルター設定により、メール受信が拒否された場合

■開封確認メールやエラーメールが返ってこない

送信側の携帯電話やパソコンでメールフィルターの設定をしている場合は、“info@photo-u.jp”からのメールが受信できるように設定してください。“info@photo-u.jp”を受信できるように設定していない場合は以下のメールを受信することができません。

- 開封確認メール
- エラーメール

ヒント

- 携帯電話のメールフィルターの設定方法については、お使いの携帯電話の取扱説明書や携帯電話各社のホームページなどでご確認ください。
- パソコンから写真を送信する際は“info@photo-u.jp”からのメールが迷惑メールと判定されないように、メールソフトやアンチウイルスソフトなどの設定を行ってください。また、インターネットサービスプロバイダーの迷惑メールフィルターサービスなどを利用している場合は、インターネットサービスプロバイダーへお問い合わせください。

携帯電話やパソコンから PHOTO-U2を操作する

PHOTO-U サポートサイトではメールの送信だけでなく、携帯電話やパソコンからPHOTO-U2の設定や操作もできます。

PHOTO-U サポートサイトにログインする

1 携帯電話で下のQRコードを読み取るか、直接URLを入力してPHOTO-Uサポートサイトへアクセスします。

●PHOTO-Uサポートサイト
http://www.photo-u.jp/

2 サービス利用規約をよく読んで、「承諾する」を選択します。

3 「PHOTO-U設定」を選択します。

4 PHOTO-U2のメールアドレスとパスワードを入力して、「ログイン」を選択します。「入力した内容を保存する」にチェックを入れておくと次回のログインが簡単になります。

5 ログイン後、各種操作を行います。

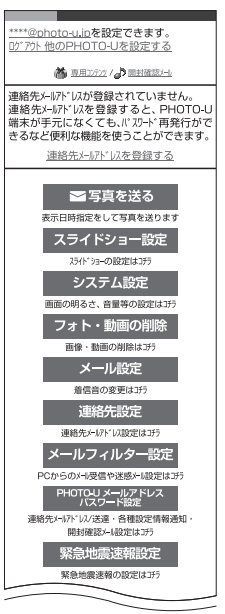

PHOTO-Uサポートサイトでできる操作

PHOTO-U2本体でできる操作のほとんどが、携帯やパソコンからPHOTO-U サポートサイトを通じて行うことができます。

❶ **写真を送る**
PHOTO-U2へ表示日時指定をしたメールの送付、開封確認メールを受け取るためのメールはこちらから送信します。(▶P.69)

❷ **スライドショー設定／システム設定**
PHOTO-U2のスライドショー設定(▶P.53)およびシステム設定(▶P.57)を行います。

❸ **フォト・動画の削除**
PHOTO-U2に保存されている写真および動画ファイルを削除できます。

❹ **メール設定**
PHOTO-U2のメール着信音を設定できます。

❺ **連絡先設定**
連絡先のアドレスを登録できます。

❻ **メールフィルター設定**
パソコンのメールを受信する設定(▶P.74)を行ったり、受信拒否リスト(▶P.27)の編集ができます。

❼ **PHOTO-Uメールアドレス パスワード設定**
メールに関する各種設定、開封確認メール設定を行います。

❽ **緊急地震速報設定**
PHOTO-U2で緊急地震速報のお知らせを受信する／しないを設定します。(▶P.33)

ヒント PHOTO-U サポートサイトはパソコンからでもご利用いただけます。
PHOTO-U サポートサイト：http://www.photo-u.jp/

メールアドレスの変更

PHOTO-U2のメールアドレスをご自分のお好きな文字列に変更します。

1 PHOTO-Uサポートサイトにログインし、メニューから「PHOTO-U メールアドレス パスワード設定」を選択します。(ログイン▶P.71)

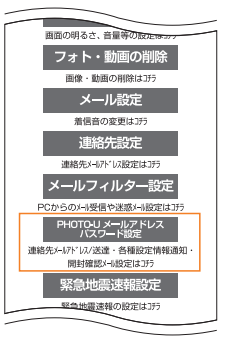

2 「PHOTO-Uメールアドレス」の下に表示されている「>>設定する」のリンクを選択します。

3 ご希望のメールアドレスを半角英数字を使って3～30文字以内で入力して、「確認する」を選択します。

4 入力した内容を確認します。入力し直したい場合には、「修正する」を選択して再度入力します。「決定する」を選択すると、新しいメールアドレスに変更されます。

5 メールアドレス変更完了画面が表示されます。PHOTO-U2のホーム画面でも、変更されたか確認してみましょう。

新しいメールアドレスを表示

パソコンのメールを受信する(メールフィルター設定)

メールフィルタの設定を変更してパソコンからのメールも受信できるようにします。

1 PHOTO-Uサポートサイトにログインし、メニューから「メールフィルター設定」を選択します。
(ログイン▶P.71)

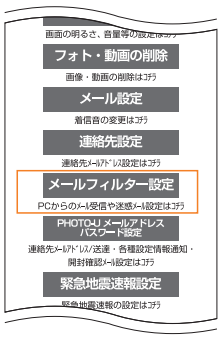

2 「指定受信(PCメール)」の下に表示されている「>>設定する」のリンクを選択します。

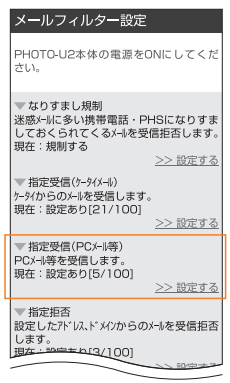

3 受信したメールアドレスやドメインなどを入力し、「確認する」を選択します。
※□□△△@auone.jpのアドレスを受信する場合下記のように入力します。

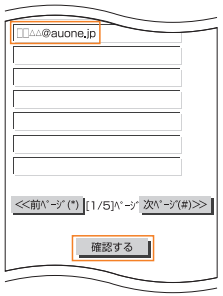

4 入力した内容を確認します。入力し直したい場合には、「修正する」を選択して再度入力します。「決定する」を選択すると、新しいメールアドレスに変更されます。

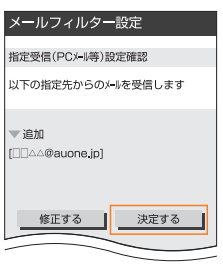

5 メールフィルター設定完了画面が表示されます。追加したメールアドレスからのメールをPHOTO-U2で受信できます。

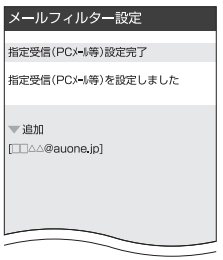

PHOTO-U2内の写真や動画を削除する

PHOTO-U2が手元になくても不要なデータを削除することができます。

1 PHOTO-Uサポートサイトにログインし、メニューから「フォト・動画の削除」を選択します。
(ログイン▶P.71)

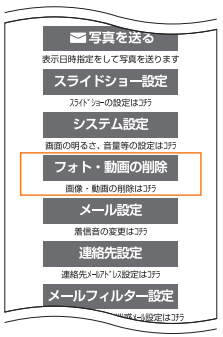

2 「フォトの削除」もしくは「動画の削除」のいずれかの下にある「>>削除する」のリンクを選択します。
※ここでは「フォトの削除」を行います

3 次のような画面が出たらしばらくして「次へ」を選択します。

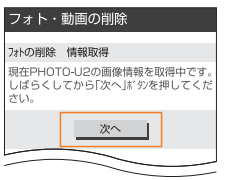

4 画像一覧が表示されるので、削除する画像にチェックを入れます。すべてチェックしたら「決定する」を選択します。

5 内容を確認します。やり直したい場合には、「修正する」を選択します。「決定する」を選択すると選択した画像を削除します。

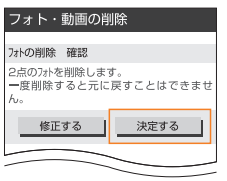

6 画像の削除完了の画面が表示されます。PHOTO-Uから選択した画像が削除されます。

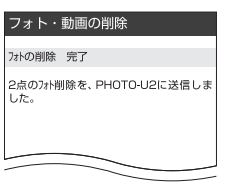

主な仕様

商品名	PHOTO-U2 SP03 [CDMA HWS03]	
サイズ(W×H×D)	約186×135×20mm（スタンドを除く）	
質量	約398g	
ディスプレイ	方式	TFT液晶(約1,670万色)
	サイズ	約7.0inch
	画素数	384,000画素(480×800ドット)
保存容量	約2GB（システム領域含む）	
対応メモリカード	SDメモリカード(最大2GBまで)、SDHCメモリカード(最大32GBまで)、MMC（最大2GBまで）	
メール受信対応形式および上限サイズ	テキストメール(10KB)、デコレーションメール(HTMLメール/20KB)、キャリア絵文字(auのみ)	
再生可能ファイルおよび上限サイズ	静止画	JPEG(3MB)／GIF(1MB)／Bitmap(2MB)／PNG(2MB)
	動画	3gp(2MB)
	アニメーション	Flash 10.3(2MB) ※FLV非対応

本製品は無線通信機能を有する通信モジュールを内蔵しています。内蔵モジュールの認証番号は次の通りです。
This product has radio module inside which takes charge of a radio communication function and its certification numbers of the internal module are as below.
005XZAA0169, 005ZYAA0103, 005NXAA0132
本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノロジーを搭載しています。
Adobe、Flash、FlashLiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。
SD™、SDHC™、miniSD™、miniSDHC™、microSD™、microSDHC™はSD Card Associationの商標です。
QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
マルチメディアカード™はMultiMediaCard Associationの登録商品です。
本書に記載の製品名などの固有名詞および機能名称などは、それぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。
本製品に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。
本製品を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。（米国輸出規制により、以下の国々に本製品を持ち込むことはできません。(2011年7月現在)キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア）
U.S law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries-Cuba, Iran, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions regarding this device may apply.)

故障かなと思ったら

こんなときは	ご確認ください		参照
電源が入らない	ACアダプタは正しく接続されていますか？	ACアダプタの接続を確認してください。	P.17
	本体の電源は入っていますか？	本体背面の電源スイッチを「入」の方向へスライドさせ、入れてください。	P.18
メールを受信できない	初期設定は完了していますか？	初期設定を行ってください。	P.18
	送信者がメールアドレスを間違えていませんか？	メールアドレスを確認してください。	P.20
	メールの送信者を受信拒否リストに設定していませんか？	PHOTO-Uサポートサイトの「メールフィルター設定」で受信拒否リストの内容を確認してください。	P.74
	メールに写真などのデータは添付されていますか？	データが添付されていないメールは、本製品で受信できません。	P.68
パソコンから送信したメールを受信できない	添付ファイルのデータが認識できないデータではありませんか？	添付データで送信できるファイル形式をご確認ください。	P.76
圏外が表示される	サービスエリア外か、電波の弱い所に設置していませんか？	電波の届く場所に移動させてください。	P.21
ディスプレイが勝手に点灯／消灯する	自動オン/オフタイマーの設定をしていませんか？	自動オン/オフタイマーの設定を確認してください。	P.59
写真のコピー／移動ができない	本体またはSDメモリカードの空き容量が不足していませんか？	システム設定の「本体情報」で本体またはSDメモリカードの空き容量を確認してください。	P.61
	SDメモリカードがロックされていませんか？	SDメモリカードのロックを解除してください。	P.23

メニュー一覧

各画面で表示されるメニューやお買い上げ時の設定(初期値)について説明します。

■スライドショー表示中→[三]キー(メニューキー)

項　目	説　明	参照
天気情報へ	天気情報を表示します。	P.29
拡大	表示中の画像を拡大表示します。	P.29
オリジナルサイズ	元の画像サイズで表示します。	P.29
回転	表示中の画像を右回りに90度回転させます。	P.29
表示しない	表示中の画像をスライドショーにしないを設定します。	P.30
スライドショー設定	スライドショー設定を表示します。	P.53
メールへ	メールに添付された画像でメールの内容を表示します。	−

■動画再生中→[三]キー(メニューキー)

項　目	説　明	参照
一時停止／再生	再生中の動画を一時停止／再生します。	P.32
フルスクリーン／元の画面	再生中の動画をフルスクリーン再生／元の画面を切り替えます。	P.32
繰り返し再生ON ／ OFF	再生中の動画を繰り返し再生する／しないを切り替えます。	P.32
メールへ	メールに添付された動画でメールの内容を表示します。	−

■ホーム画面→[✉]メール→メールタブ→[三]キー(メニューキー)

項　目	説　明		参照
新着メール確認	受信していないメールがあるか確認します。		P.26
メールを見る	メール一覧で選択されているメールの内容を表示します。		P.25
削除	1ファイル	一覧で選択されているメールを削除します。	P.36
	複数選択	複数のメールを選択して、削除します。	P.37
	全て	メールタブにあるメールを全て削除します。	P.38
保護／保護を解除	1ファイル	一覧で選択されているメールを保護／保護を解除します。	P.39
	複数選択	複数のメールを選択して、保護／保護を解除します。	P.41
	全て	メールタブにあるメールを全て保護／保護を解除します。	P.42
並び替え	メール受信日昇順	メール受信日が古い順に表示します。	P.51
	メール受信日降順	メール受信日が新しい順に表示します。	
	差出人名昇順	差出人名の昇順に表示します。	
	差出人名降順	差出人名の降順に表示します。	
	タイトル昇順	タイトル名の昇順に表示します。	
	タイトル降順	タイトル名の降順に表示します。	

※メールタブにメールが一通もない場合には『新着メールの確認』項目のみご利用いただけます。

■ホーム画面→[✉]メール→メールタブ→[OK]キー(本文表示)→[三]キー(メニューキー)

項　目	説　明	参照
返信	定型文で送信者へ返信します。	P.26
削除	表示中のメールを削除します。	P.36
保護／保護を解除	表示中のメールを保護／保護を解除します。	P.39
拒否リストへ登録	表示されているメールの差出人を拒否リストへ登録します。	P.27

■ホーム画面→[✉]メール→お知らせタブ→[三]キー(メニューキー)

項　目	説　明	参照
メールを見る	お知らせ一覧で選択されているメールの内容を表示します。	−

※お知らせタブにメールが一通もない場合には、全ての項目はご利用できません。

■ホーム画面→[📁]ツール→[三]キー(メニューキー)

項　目	説　明		参照
再生	一覧で選択されているファイルを再生します。		P.64
ファイルの種類	全て	全種類のファイルを表示します。	P.65
	時計・カレンダー	内容が時計・カレンダーのファイルを表示します。	
	メッセージカード	内容がメッセージカードのファイルを表示します。	
	エンタテインメント	内容がエンタテインメントのファイルを表示します。	
削除	1ファイル	一覧で選択されているファイルを削除します。	P.36
	複数選択	複数のファイルを選択して、削除します。	P.37
	全て	一覧にあるファイルを全て削除します。	P.38
保護／保護を解除	1ファイル	一覧で選択されているファイルを保護／保護を解除します。	P.39
	複数選択	複数のファイルを選択して、保護／保護を解除します。	P.41
	全て	一覧にあるファイルを全て保護／保護を解除します。	P.42
並び替え	メール受信日昇順	メール受信日が古い順に表示します。	P.51
	メール受信日降順	メール受信日が新しい順に表示します。	
	ファイル名昇順	ファイル名の昇順に表示します。	
	ファイル名降順	ファイル名の降順に表示します。	
コピー	1ファイル	一覧で選択されているファイルをコピーします。	P.44
	複数選択	複数のファイルを選択して、コピーします。	P.45
	全て	一覧にあるファイルを全てコピーします。	P.46
移動	1ファイル	一覧で選択されているファイルを移動します。	P.48
	複数選択	複数のファイルを選択して、移動します。	P.49
	全て	一覧にあるファイルを全て移動します。	P.50

※ファイルがひとつもない場合には、全ての項目はご利用できません。

■ホーム画面→フォト→キー（メニューキー）

項　目	説　明		参照
スライドショー開始	スライドショーを開始します。		P.28
削除	1ファイル	一覧で選択されている画像を削除します。	P.36
	複数選択	複数の画像を選択して、削除します。	P.37
	全て	一覧にある画像を全て削除します。	P.38
保護／保護を解除	1ファイル	一覧で選択されている画像を保護／保護を解除します。	P.39
	複数選択	複数の画像を選択して、保護／保護を解除します。	P.41
	全て	一覧にある画像を全て保護／保護を解除します。	P.42
表示しない／表示する	1ファイル	一覧で選択されている画像がをスライドショーで表示しない／表示するように設定します。	P.30
	複数選択	複数の画像を選択して、スライドショーで表示しない／表示するように設定します。	
	全て	一覧にある画像を全てスライドショーで表示されないように設定します。	
並び替え	撮影日昇順	撮影日が古い順に表示します。	P.51
	撮影日降順	撮影日が新しい順に表示します。	
	メール受信日昇順	メール受信日が古い順に表示します。	
	メール受信日降順	メール受信日が新しい順に表示します。	
	ファイル名昇順	ファイル名の昇順に表示します。	
	ファイル名降順	ファイル名の降順に表示します。	
コピー	1ファイル	一覧で選択されている画像をコピーします。	P.44
	複数選択	複数の画像を選択して、コピーします。	P.45
	全て	一覧にある画像を全てコピーします。	P.46
移動	1ファイル	一覧で選択されている画像を移動します。	P.48
	複数選択	複数の画像を選択して、移動します。	P.49
	全て	一覧にある画像を全て移動します。	P.50
スライドショー設定	スライドショー設定を開きます。		P.53

※画像がひとつもない場合には全ての項目はご利用できません。

■ホーム画面→動画→キー（メニューキー）

項　目	説　明		参照
再生	動画一覧で選択されている動画を再生します。		P.31
削除	1ファイル	一覧で選択されている動画を削除します。	P.36
	複数選択	複数の動画を選択して、削除します。	P.37
	全て	一覧にある動画を全て削除します。	P.38
保護／保護を解除	1ファイル	一覧で選択されている動画を保護／保護を解除します。	P.39
	複数選択	複数の動画を選択して、保護／保護を解除します。	P.41
	全て	一覧にある動画を全て保護／保護を解除します。	P.42

ホーム画面→動画→キー（メニューキー）続き

項　目		説　明	参照
並び替え	メール受信日昇順	メール受信日が古い順に表示します。	P.51
	メール受信日降順	メール受信日が新しい順に表示します。	
	ファイル名昇順	ファイル名の昇順に表示します。	
	ファイル名降順	ファイル名の降順に表示します。	
コピー	1ファイル	一覧で選択されている動画をコピーします。	P.44
	複数選択	複数の動画を選択して、コピーします。	P.45
	全て	一覧にある動画を全てコピーします。	P.46
移動	1ファイル	一覧で選択されている動画を移動します。	P.48
	複数選択	複数の動画を選択して、移動します。	P.49
	全て	一覧にある動画を全て移動します。	P.50

※動画がひとつもない場合には、全ての項目はご利用できません。

■ホーム画面→SDカード

項　目	説　明	参照
ツール→キー（メニューキー）	ホーム画面→ツール→キー（メニューキー）と同じメニューを表示します。	―
フォト→キー（メニューキー）	ホーム画面→フォト→キー（メニューキー）と同じメニューを表示します。	―
動画→キー（メニューキー）	ホーム画面→動画→キー（メニューキー）と同じメニューを表示します。	―

※SDカードからは、ツール→メニュー→「ファイルの種類」はご利用できません。

■ホーム画面→設定→スライドショー設定

項　目	説　明		初期値	参照
スライドショータイプ	標準	情報配信サービスの表示／非表示を設定します。	標準	P.54
	シンプル(写真のみ)			
フレーム設定	写真にさまざまなフレームをつけて表示します。		なし	P.54
スライドショー効果	なし	スライド表示の画像の切り替え効果を設定します。「ランダム」に設定すると、各効果が不規則に変わります。	ランダム	P.55
	ランダム			
	左から右へ			
	右から左へ			
	下から上へ			
	ブラインド(横)			
	ブラインド(縦)			
	ダブルワイプ			
	ストライプ			
	格子			
	ディゾルブ			
	スクエア			
	ページめくり			
	ロールページ			
	ライン			
	ズームイン			
	ズームアウト			
	フェード			
	コーナー			
	階段			
	ひし形			
	四角			

ホーム画面→設定→スライドショー設定 続き

項　目	説　明		初期値	参照
スライドショー効果	だ円	スライド表示の画像の切り替え効果を設定します。「ランダム」に設定すると、各効果が不規則に変わります。	ランダム	P.55
	円			
	プロペラ			
	クロス			
	展開			
	コロコロ回転			
	ワープ			
	紙しばい			
切替速度	5秒	スライドショーの画像の切り替わる速さを設定します。	10秒	P.55
	10秒			
	30秒			
	1分			
	5分			
	30分			
	1時間			
ランダム再生	オフ(フォト一覧画面と同じ)	スライドショーの画像の表示順序を設定します。	オフ(フォト一覧画面と同じ)	P.55
	オン			
画像の自動拡大	自動拡大する 自動拡大しない	画像サイズが小さい時に、自動的に拡大表示するかを設定します。	自動拡大する	P.56
画像の自動回転	自動回転する 自動回転しない	本製品の置き方を変更した際に画像を自動的に回転するかを設定します。	自動回転する	P.56

■ホーム画面→設定→システム設定

項　目	説　明		初期値	参照
自動起動アプリ	スライドショー	本製品の電源を入れた時の動作を設定します。対応コンテンツがある場合リストに表示されます。	スライドショー	P.57
	設定なし			
	(コンテンツ)			
日付と時刻	^v<>キーで日付と時刻を設定します。		—	P.58
画面の明るさ	^vキーで画面の明るさを調整します。		3段階目	P.58
音量	^vキーで音量を調整します。		3段階目	P.58
自動オン／オフタイマー	自動オン設定	指定した時刻に自動的に本製品の電源をオフ／オンにします。	—	P.59
	自動オフ設定			
郵便番号設定	^v<>キーで郵便番号を設定します。		—	P.60
操作ロック	解除	本製品の操作する前にパスワードを求める設定ができます。	解除	P.60
	ロック			
本体情報	本製品のメールアドレスなどの基本情報や、メモリ使用量、ソフトウェアバージョンなどを表示します。		—	P.61
アップデート	本製品のソフトウェアの更新確認や更新操作を行います。		—	P.61
リセット	全部	本製品を出荷時の状態に戻したり、設定やデータのみのリセットを行います。	—	P.62
	設定のみ			
	データのみ			

■ホーム画面→設定→メール設定

項　目	説　明		初期値	参照
メールアドレス	本製品のメールアドレスを表示します。		—	P.63
開封確認メール	返信する	メールの送信者へ開封確認メールを返信する／しないを設定します。	返信する	P.63
	返信しない			
着信音	サウンド1	メールを受信した時にお知らせする音を設定します。	サウンド1	P.63
	サウンド2			
	サウンド3			
	サウンド4			
	サウンド5			

■ホーム画面→設定→緊急地震速報設定

項　目	説　明		初期値	参照
緊急地震速報	受取る	緊急地震速報を受取る／受取らないを設定します。	受取る	P.33
	受取らない			

■ホーム画面→設定→PHOTO-U2サポートサイトパスワード

項　目	説　明		初期値	参照
PHOTO-U2サポートサイトパスワード再発行	OK	PHOTO-Uサポートサイトを利用するためのパスワードを再発行します。	—	—
	キャンセル			

■ホーム画面→設定→法的情報

項　目	説　明	初期値	参照
GPL	本製品のソフトウェアライセンス情報などを表示します。	—	—

保証とアフターサービスについて

修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

ヒント

- メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

補修用性能部品について

当社はこのPHOTO-U2本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記お客さまセンターへお問い合わせください。

お客さまセンター（紛失・盗難・故障・操作方法について）

一般電話からは 0077−7−113（通話料無料）

※ au電話をお持ちのお客様は以下からもお問い合わせができます。

au電話からは　局番なしの113（通話料無料）

EZwebからは　待受画面でEZ→[トップメニュー・検索]
→[auお客さまサポート]→[お問い合わせ]

※ メニュー構成については予告なく変更することがあります。

索　引

アルファベット

ACアダプタ 17
　取扱説明書
Flash®コンテンツ 64
PHOTO-Uサポートサイト
.....69，71
SDメモリカード 22
　取り付け／取り外し 22

あ

明るさ 58
アフターサービス 84
アップデート 61
インフォ（情報）の閲覧 66
遠隔操作 71
オリジナルサイズ 29
音量 58

か

回転 56
開封確認メール 69
各部の名前と機能 15
画像 28
　SDメモリカード 22
　送る 68
　受信 21
機能一覧 21
緊急地震速報 33
決定キー 15
故障 77
コピー 44
コンセント 17
コンテンツの再生 64

さ

削除 36
受信拒否リスト 27
写真送信ガイド 14
仕様 76
初期設定 18
スタンド 17
スピーカー 16
スライドショー 21
　切替時間 55
　再生順序 55
　表示・開始 29
設定
　スライドショー設定 53
　システム設定 57
　メール設定 62
操作ロック 60

た

タッチキーエリア 15
ツール一覧 64
ディスプレイ 15
データ操作 36
天気予報 19
電源のON／OFF 18
電源スイッチ 16
電源プラグ差込口 16
電源ランプ 16
電源と接続する 17
電波状態を 20
動画
　送る 68
　音量 32
　再生 31
　早送り 32
　巻戻し 32
動画一覧 31
同梱品 14
取扱説明書 14

な

並べ替え 51

は

はじめてガイド 14
日付と時刻 21
表示日時指定メール 69
表示しない／する 30
フォト一覧 28
フォトフレームの向き 17
返信 26
方向キー 15
ホーム画面 20
ホームキー 15
保護／保護の解除 39
保証書 14
本体情報 61

ま

戻るキー 15
未読メールあり 20
未読メールの件数 24
メモリカードスロット 16
メールアドレス 20
　変更 73
メール一覧 24
メール着信音設定 63
メールの内容 25
メールフィルター 74
メニュー一覧 78
メニューキー 15

や

郵便番号設定 60

ら

リセット 62
ログイン 71